L7WBG47W

SQ **Udhëzimet për përdorim**
Pajisje për Larje-Tharje

USER MANUAL

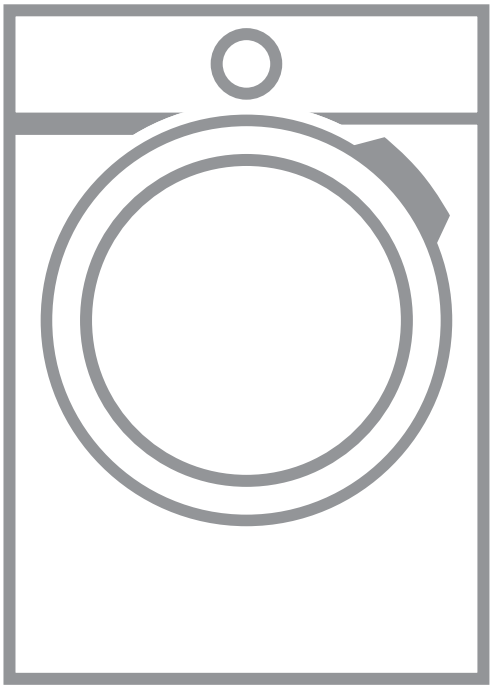

AEG

PËRMBAJTJA

1. INFORMACIONI I SIGURISË..... 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË..... 6
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT..... 8
4. TË DHËNA TEKNIKE..... 8
5. AKSESORËT..... 9
6. INSTALIMI..... 9
7. PANELI I KONTROLLIT..... 14
8. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT..... 16
9. PROGRAMET..... 18
10. CILËSIMET..... 25
11. PARA PËRDORIMIT PËR HERË TË PARË..... 26
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE..... 26
13. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE..... 31
14. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE..... 32
15. PUSH NË PËLHURË..... 33
16. UDHËZIME DHE KËSHILLA..... 34
17. KUJDESI DHE PASTRIMI..... 36
18. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE..... 42
19. VLERAT E KONSUMIT..... 46

PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA

Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi krijuar që të ketë performancë të përkryer për shumë vite, me teknologji inovative që e bëjnë jetën më të thjeshtë - karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në pajisjet e zakonshme. Kushtojini disa minuta leximit të manualit për të marrë maksimumin nga ky produkt.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:

Marrjen e këshillave të përdorimit, broshurave, informacionit për ndreqjen e problemeve, shërbimin dhe riparimin:
www.aeg.com/support

Regjistrimin e produktit tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com

Blerjen e aksesorëve, pjesëve të konsumueshme dhe pjesëve origjinale të këmbimit për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop

KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT

Përdorni gjithmonë pjesë origjinale këmbimi.
Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.

⚠ Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin

ⓘ Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla

Të dhëna për ambientin

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

1. ⚠ INFORMACIONI I SIGURISË

Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.

1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme

⚠ **PARALAJMËRIM!**
Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të përhershëm.

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e përdorimit.
- Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbahen nën monitorim të vazhdueshëm.
- Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja, përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
- Mos lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
- Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe hidheni atë siç kërkohet.
- Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
- Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes, gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
- Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
- Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.

1.2 Siguria e përgjithshme

- Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
- Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
  - në zonat e kuzhinës për personelin në dyqane, në zyra dhe në ambiente të tjera pune;
  - nga klientët në hotele, motele, hotele me mëngjes dhe ambiente të tjera banimi;
  - në zonat për përdorim të përbashkët në blloqe apartamentesh ose në lavanderi.
- Pajisja duhet të instalohet më vete ose poshtë tavolinës së kuzhinës nëse e lejon hapësira.
- Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të derës së pajisjes.
- Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e arritshme mbas instalimit.
- Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë tjetër dyshemeje.
- KUJDES: Pajisja nuk duhet të furnizohet përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh. kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe fiket rregullisht nga një mjet.
- Siguroni ajrim të mirë të dhomës ku është instaluar pajisja për të shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve të padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
- Ajri i shkarkimit nuk duhet të shkarkohet në një sistem aspirimi që përdoret për shkarkimin e tymrave nga pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse.
- Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa) dhe 8 bar (0,8 MPa).

- Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 7 kg (referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
- Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga qendra e autorizuar e shërbimit.
- Kompletet e vjetra të tubave nuk duhet të ripërdoren.
- Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose persona me kualifikim të ngjashëm.
- Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë grumbulluar përreth pajisjes.
- Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj vegjetal ose mineral, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës njollash, terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të lahen veçmas me një sasi shtesë detergjenti përpara se të thahen në makinën larëse dhe tharëse.
- Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me kimikate industriale.
- Mos thani në tharëse rroba të palara.
- Artikujt e tillë si sfungjeri i gomuar (sfungjer lateks), skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikujt me pjesë të gomuara dhe rrobat ose jastëkët me mbushje prej sfungjeri të gomuar nuk duhet të thahen në makinën larëse dhe tharëse.
- Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të prodhuesit të produktit.
- Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.
- Mos e fikni asnjëherë makinën larëse dhe tharëse përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë që nxehtësia e mbetur të shpërndahet.
- Faza e fundit e ciklit të makinës larëse dhe tharëse kryhet pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të siguruar që artikujt të arrijnë një temperaturë që nuk i dëmton.

- Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
- Pastrojeni pajisjen me një leckë të njomë. Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose objekte metalike.
- Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.

2. UDHËZIMET PËR SIGURINË

2.1 Instalimi

Instalimi duhet të jetë në përputhje me rregulloret përkatës kombëtare.

- Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna me pajisjen.
- Mos e instaloni ose mos e përdorni pajisjen kur temperatura mund të jetë më e ulët se 0°C ose kur ekspozohet ndaj kushteve atmosferike.
- Gjithmonë mbajeni pajisjen vertikalisht kur e transportoni.
- Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe dyshemesë të qarkullojë ajër.
- Hiqni paketimin dhe bulonat e transportit.
- Zona e dyshemesë ku do të instalohet pajisja duhet të jetë e sheshtë, e qëndrueshme, rezistente ndaj nxehtësisë dhe e pastër.
- Mbajini bulonat e transportit në një vend të sigurt. Nëse pajisja do të transportohet në të ardhmen, ata duhet të vendosen për të bllokuar kazanin për të parandaluar dëmtimet e brendshme.
- Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni pajisjen sepse është e rëndë. Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe këpucë të mbyllura.
- Mos instaloni ose mos përdorni një pajisje të dëmtuar.
- Mos e instaloni pajisjen në një vend ku dera e pajisjes nuk mund të hapet plotësisht.
- Rregullojini këmbëzat në mënyrë që mes pajisjes dhe dyshemesë të ketë hapësirë të mjaftueshme.
- Pasi ta keni vendosur pajisjen në vendin e saj të përhershëm të punës, kontrolloni që të jetë saktësisht e niveluar me ndihmën e një niveluesi. Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç duhet.

2.2 Lidhja elektrike

PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje elektrike.

- Pajisja duhet tokëzuar.
- Përdorni gjithmonë një prizë të tokëzuar të instaluar si duhet.
- Mos përdorni përshtatës me shumë spina dhe kablo zgjatuese.
- Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti duke e tërhequr nga kablloja elektrike. Gjithmonë tërhiqeni kabllon elektrike duke e kapur nga spina.
- Mos e prekni kabllon elektrike ose spinën e rrymës me duar të lagura.

2.3 Lidhja e ujit

- Mos u shkaktoni dëmtim tubave të ujit.
- Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat që nuk janë përdorur për një kohë të gjatë, aty ku janë kryer punime riparimi ose janë vendosur pajisje të reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i pastër.
- Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit të parë të pajisjes.

2.4 Përdorimi

PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, goditjeje elektrike, zjarri, djegieje ose dëmtimi të pajisjes.

- Mos vendosni produkte të ndezshme ose sende të lagura me produkte të ndezshme brenda, pranë ose mbi pajisje.
- Mos e prekni xhamin e derës gjatë kohës që pajisja është në punë e sipër. Xhami mund të nxehet.
- Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur, të çarë) që përmbajnë material mbushës.
- Nëse rrobat janë larë me një heqës njollash, kryeni një cikël shtesë shpëlarjeje përpara se të filloni një cikël tharjeje.
- Sigurohuni që të keni hequr të gjitha objektet metalike nga rrobat.
- Thani vetëm rroba që janë të përshtatshme për tharjen në pajisje. Ndiqni udhëzimet e pastrimit në etiketën e artikujve.
- Mos u ulni dhe mos peshoni mbi derën e hapur të pajisjes.
- Mos thani në pajisje rroba të lagura që pikojnë ujë.
- Mos lejoni që enë të nxehta të prekin pjesët plastike të pajisjes.
- Hiqeni topin me detergjent (nëse përdoret) përpara se të filloni programin e tharjes.
- Mos përdorni top me detergjent nëse vendosni një program pa ndalim.

2.5 Ndriçimi i brendshëm

PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje.

- Në lidhje me llambat brenda produktit dhe llambat e pjesëve të këmbimit të shitura veçmas: Këto llamba janë prodhuar për kushte ekstreme fizike në pajisjet elektroshtëpiake, si p.sh. temperaturë, dridhje, lagështirë, ose janë prodhuar për të sinjalizuar informacion rreth statusit të përdorimit të pajisjes. Ato nuk janë prodhuar për t'u përdorur në aplikacione të tjera dhe nuk janë të përshtatshme për ndriçim në ambiente shtëpiake.
- Për të zëvendësuar dritën e brendshme, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.

2.6 Servisi

- Për të riparuar pajisjen kontaktoni me qendrën të autorizuar të shërbimit. Përdorni vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- Ju lutemi vini re se vetëriparimi ose riparimi joprofesional mund të ketë pasoja sigurie dhe mund të zhvlerësojë garancinë.
- Pjesët e mëposhtme të këmbimit do të jenë të disponueshme për 10 vjet pas daljes nga qarkullimi të modelit: motori dhe karbonçinat e motorit, transmisioni mes motorit dhe kazanit, amortizatorët dhe sustat, kazani i larjes, grupi i pasmë i kazanit dhe kushinetat përkatëse, ngrohësit dhe elementet e ngrohjes, duke përfshirë pompat e nxehtësisë, tubacionet dhe pajisjet përkatëse duke përfshirë zorrët, valvulat, filtrat dhe bllokuesit e ujit, qarqet elektrike, ekranet elektrike, çelësat e presionit, termostatet dhe sensorët, softuerët dhe firmuerët duke përfshirë softuerin e rivendosjes, derën, menteshën dhe guarnicionet e derës, guarnicionet e tjera, grupin e kyçjes së derës, mjetet periferike plastike si p.sh. foletë e detergjentit. Ju lutemi vini re se disa nga këto pjesë këmbimi janë të disponueshme vetëm për riparuesit profesionistë, dhe se jo të gjitha pjesët e këmbimit u përshtaten të gjitha modeleve.

2.7 Eliminimi i pajisjes

- Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i furnizimit me energji dhe ai me ujë.
- Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë pajisjes dhe hidheni atë.
- Hiqni kapësen e derës për të parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
- Hidheni pajisjen në përputhje me kërkesat lokale për hedhjen e pajisjeve mbeturina elektrike dhe elektronike (WEEE).

3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

3.1 Pamje e përgjithshme e pajisjes

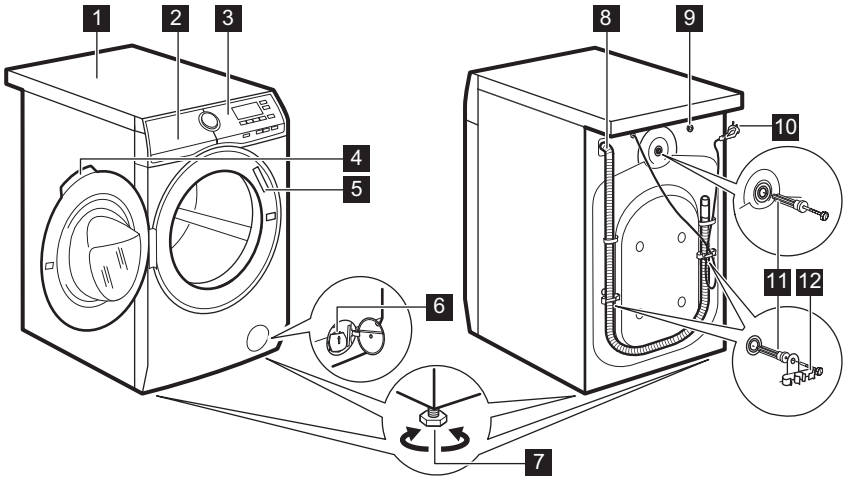

1 Pjesa e sipërme
2 Foleja e detergjentit
3 Paneli i kontrollit
4 Doreza e derës
5 Etiketa e specifikimeve
6 Filtri i pompës së shkarkimit
7 Këmbët për nivelimin e pajisjes
8 Tubi i shkarkimit
9 Lidhja e tubit të futjes së ujit
10 Kablloja e furnizimit me energji
11 Bulonat e transportit
12 Suporti i tubit

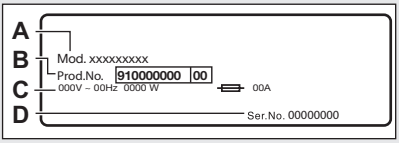

Pllakëza e specifikimeve tregon emrin e modelit (**A**), numrin e produktit (**B**), parametrat elektrikë (**C**) dhe numrin e serisë (**D**).

4. TË DHËNA TEKNIKE

Përmasat	Gjerësia / Lartësia / Thellësia totale	59.7 cm /84.7 cm /57.5 cm
Lidhja elektrike	Tensioni Fuqia totale Siguresa Frekuenca	230 V 2200 W 10 A 50 Hz

Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të ngurta dhe lagështisë sigurohet nga kapaku mbrojtës, përveç rastit kur pajisja me tension të ulët nuk ka mbrojtje kundër lagështisë		IPX4
Furnizimi me ujë [1)]		Ujë i ftohtë
Presioni i furnizimit me ujë	Minimumi Maksimumi	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Ngarkesa maksimale e larjes	Cotton (Të pambukta)	7 kg
Ngarkesa maksimale e tharjes	Të pambukta Sintetike	4 kg 3 kg
Shpejtësia e centrifugimit	Shpejtësia maksimale e rrotullimit	1351 rpm

1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit me një rubinet me filetim 3/4" .

5. AKSESORËT

5.1 E disponueshme në www.aeg.com/shop ose nga distributori i autorizuar

Lexoni me kujdes manualin e ofruar bashkë me aksesorët.

Vetëm aksesorët e duhur të miratuar nga AEG sigurojnë standardet e sigurisë së pajisjes. Nëse përdoren pjesë të pamiratuara, çdo pretendim do të shfuqizohet.

5.2 Seti i pllakave fiksuese

Nëse e instaloni pajisjen mbi plintë që nuk është aksesor i furnizuar nga AEG, sigurojeni në pllakat fiksuese.

Lexoni me kujdes manualin e ofruar bashkë me aksesorët.

6. INSTALIMI

PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për sigurinë.

6.1 Heqja e paketimit

PARALAJMËRIM!
Hiqni të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit përpara se të instaloni pajisjen.

PARALAJMËRIM!
Përdorni doreza.

1. Hiqni veshjen e jashtme. Nëse është e nevojshme përdorni një prerëse.

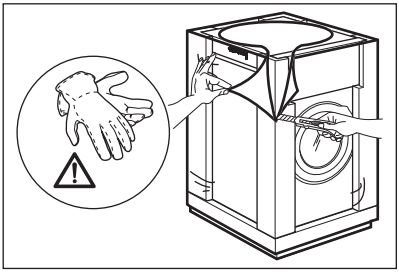

2. Hiqni pjesën e jashtme prej kartoni dhe materialet prej polistireni të paketimit.

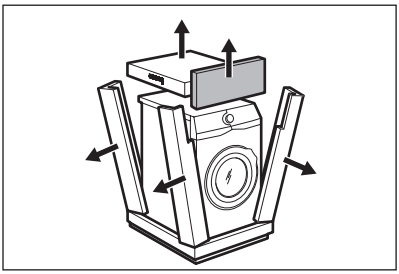

3. Hiqni qesen e brendshme.

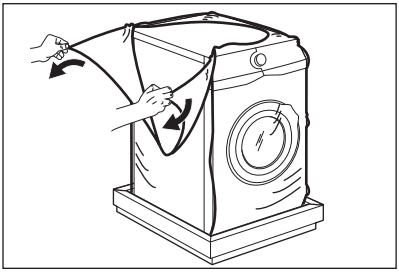

4. Hapni derën dhe hiqni pjesën prej polistireni nga guarnicioni i derës dhe të gjithë artikujt nga kazani.

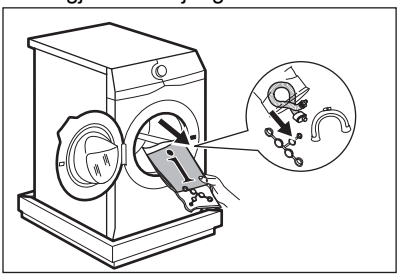

5. Uleni me kujdes pajisjen nga pjesa e pasme.
6. Vendoseni elementin e përparmë paketues prej polistireni mbi dysheme poshtë pajisjes.

Sigurohuni që të mos dëmtoni zorrët.

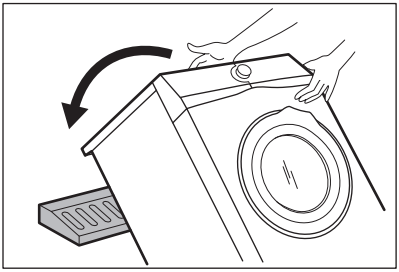

7. Hiqni mbrojtësen prej polistireni nga pjesa e poshtme.

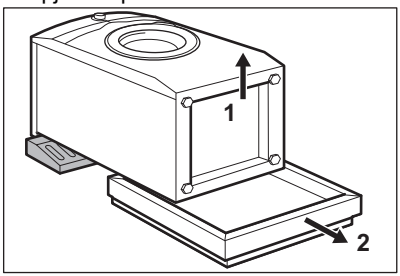

8. Ngrijeni pajisjen në pozicion vertikal.

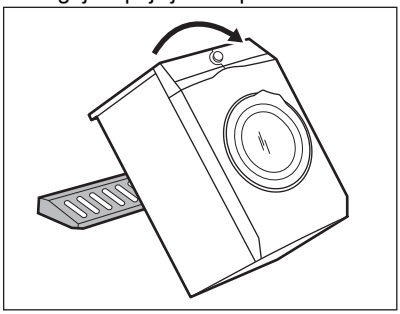

9. Hiqni kabllon e furnizimit me energji dhe zorrën e shkarkimit nga mbajtëset e zorrës.

Ka mundësi të shihni të derdhet ujë nga zorra e shkarkimit. Kjo ndodh për shkak të testimit të pajisjes me ujë në fabrikën e prodhimit.

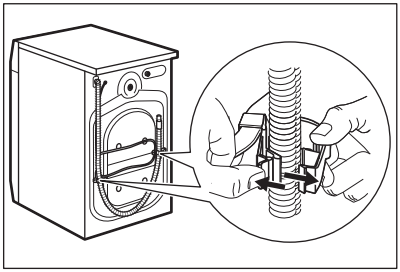

10. Hiqni tre bulonat duke përdorur çelësin e marrë me pajisjen.

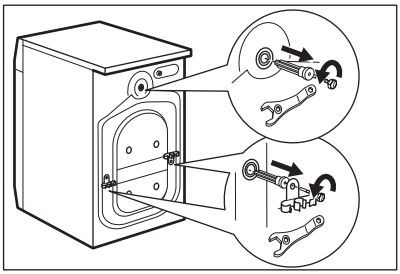

11. Nxirrni distancatorët plastikë.
12. Vendosni nëpër vrima tapat plastike që do të gjeni në qesen e manualit të përdorimit.

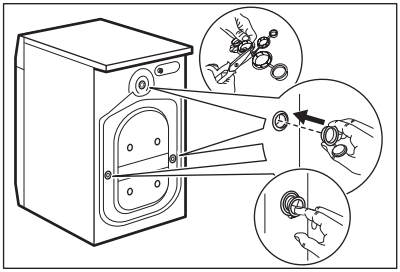

Rekomandojmë që të mbani të gjithë ambalazhin dhe bulonat e transportit për çdo rast kur ju duhet ta zhvendosni pajisjen.

6.2 Pozicionimi dhe nivelimi

1. Instalojeni pajisjen mbi një dysheme të fortë e të sheshtë.

Sigurohuni që tapetet të mos pengojnë qarkullimin e ajrit poshtë pajisjes.
Kontrolloni që pajisja të mos prekë murin apo pajisje të tjera.

2. Lironi ose shtrëngoni këmbëzat për të rregulluar nivelin.

PARALAJMËRIM!
Mos vendosni karton, dru apo materiale të tjera poshtë këmbëzave të pajisjes për të rregulluar nivelin.

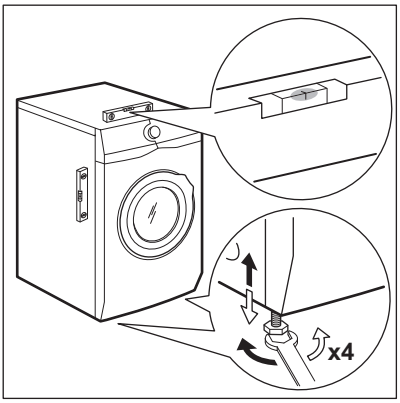

Pajisja duhet të jetë e niveluar dhe e palëvizshme.

Rregullimi i duhur i nivelit të pajisjes parandalon dridhjet, zhurmat dhe lëvizjen e pajisjes kur është në punë.

Kur pajisja është e instaluar mbi një plintë, përdorni aksesorin e përshkruar në kapitullin “Aksesorët”. Lexoni me kujdes manualin e ofruar bashkë me pajisjen dhe aksesorin.

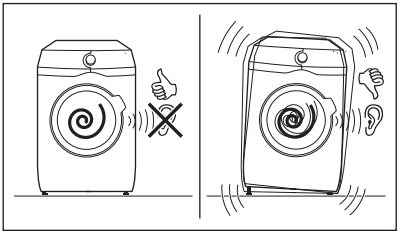

6.3 Zorra e furnizimit me ujë

1. Lidhni zorrën e hyrjes së ujit me pjesën e pasme të pajisjes.
2. Pozicionojeni atë majtas ose djathtas në varësi të pozicionit të rubinetit të ujit.

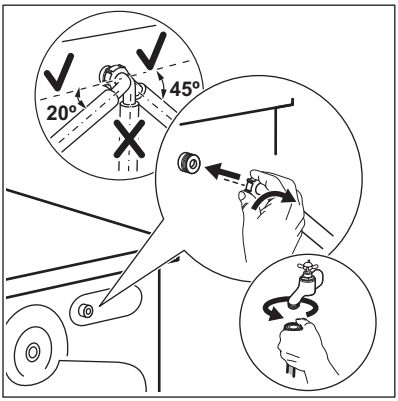

Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit të mos jetë në pozicion vertikal.

3. Nëse është e nevojshme, lironi dadon unazë për ta vendosur në pozicionin e duhur.
4. Lidheni zorrën e furnizimit me ujë te rubineti i ujit të ftohtë me fileto 3/4".

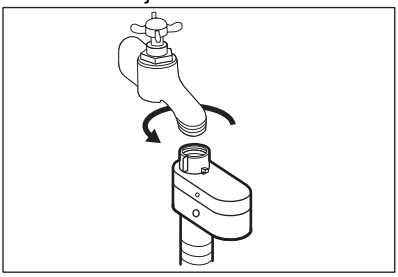

KUJDES!
Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje nga pjesët bashkuese.

Mos përdorni zorrë zgjatuese nëse zorra e furnizimit me ujë është tepër e shkurtër. Kontaktoni me qendrën e shërbimit për zëvendësimin e zorrës së furnizimit të ujit.

6.4 Pajisja e ndalimit të ujit

Zorra e hyrjes së ujit ka një pajisje për ndalimin e ujit. Kjo pajisje parandalon rrjedhjet e ujit në zorrë për nga vjetrimi natyror i tij.

Sektori i kuq në dritaren «**A**» tregon këtë defekt.

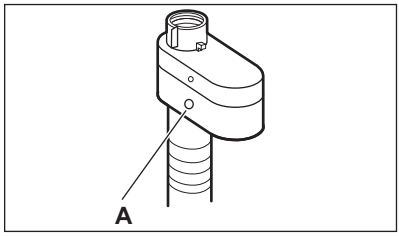

Nëse ndodh kjo, mbyllni rubinetin e ujit dhe kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit për të zëvendësuar zorrën.

6.5 Shkarkimi i ujit

Zorra e shkarkimit duhet të pozicionohet në një lartësi jo më pak se 60 cm dhe jo më shumë se 100 cm nga dyshemeja.

Ju mund ta zgjasni zorrën e shkarkimit maksimumi 400 cm. Kontaktoni me qendrën e autorizuar të shërbimit për zorrë tjetër shkarkimi dhe për zgjatues.

Zorra e shkarkimit mund të lidhet në mënyra të ndryshme:

1. Bëni një formë U-je me zorrën e shkarkimit dhe vendoseni rreth udhëzuesit prej plastike.

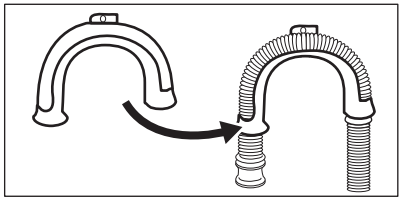

2. **Në cepin e një lavamani** - Shtrëngojeni udhëzuesin me rubinetin e ujit ose në mur.

Sigurohuni që drejtueset plastike të mos lëvizen dot kur pajisja shkarkon ujin.

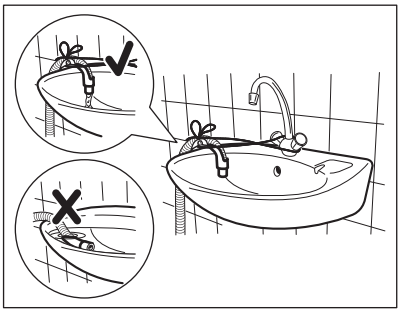

Sigurohuni që fundi i zorrës së shkarkimit të mos jetë i zhytur në ujë. Mund të kthehet ujë i ndotur brenda në pajisje.

3. **Në një tub vertikal me vrimë ajrimi** - Fusni zorrën e shkarkimit direkt në një tub shkarkimi. Referojuni figurës.

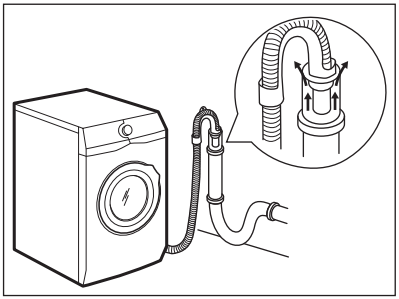

Gryka e zorrës së shkarkimit duhet të ajroset gjithmonë, pra diametri i brendshëm i tubit të shkarkimit (min. 38 mm - min. 1,5") duhet të jetë më i madh se diametri i jashtëm i zorrës së shkarkimit.

4. Nëse fundi i zorrës të shkarkimit duket kështu (shihni figurën), mund ta shtyni direkt në tub.

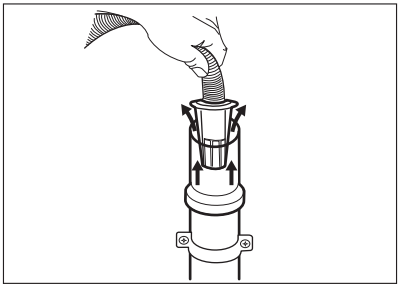

5. **Pa udhëzuesin e zorrës plastike, me një spigotë për lavaman** - Vendoseni zorrën e shkarkimit në spigotë dhe sigurojeni me një fashetë. Referojuni figurës.

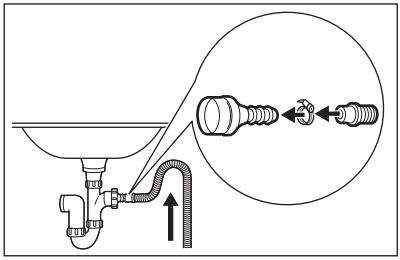

Sigurohuni që tubi i shkarkimit të krijojë një hark për të parandaluar që copëzat të futen në pajisje nga lavamani.

6. Pozicionojeni zorrën **direkt në një tub shkarkimi të futur në murin e dhomës**dhe shtrëngojeni me fashetë.

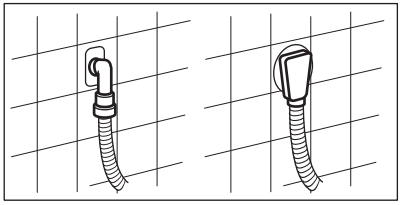

6.6 Lidhja elektrike

Në fund të instalimit mund të futni në prizë spinën e pajisjes.

Pllakëza e specifikimeve dhe kapitulli “Të dhënat teknike” tregojnë parametrat e nevojshëm elektrikë. Sigurohuni që të jenë në pajtim me furnizimin kryesor me energji.

Kontrolloni që instalimet elektrike të shtëpisë tuaj mund të durojnë ngarkesën maksimale e parashikuar, duke patur parasysh edhe pajisje të tjera shtëpiake në përdorim

Lidheni pajisjen në një prizë me tokëzim.

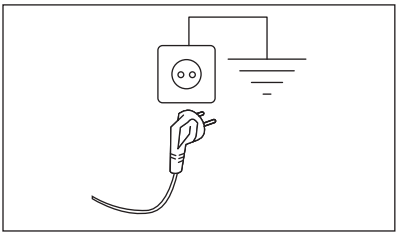

Kablloja e lidhjes me rrjetin duhet të jetë lehtësisht e arritshme pas instalimit të pajisjes.

Për punimet elektrike që nevojiten për instalimin e kësaj pajisjeje, kontaktoni me Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit.

Prodhuesi nuk mban asnjë përgjegjësi për dëmtime ose lëndime të shkaktuara si pasojë e mosndjekjes së udhëzimeve të mësipërme të sigurisë.

7. PANELI I KONTROLLIT

7.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit

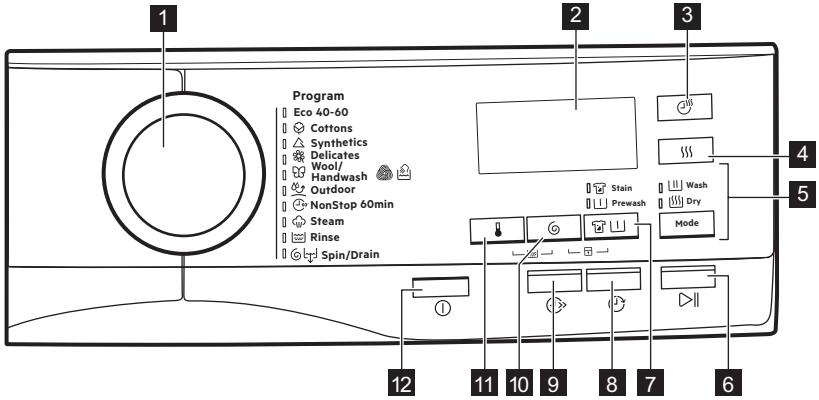

1 Numëratori i programit
2 Ekrani
3 Butoni me prekje i kohës së tharjes
4 Butoni me prekje i nivelit të tharjes
5 Mode butoni me prekje
   - Larja
   - Tharja
6 Butoni me prekje i nisjes/ ndërprerjes
7 /Butoni me prekje i njollave/ paralarjes
   - Njollë opsioni
   - Paralarje opsioni
8 Butoni me prekje i shtyrjes së programit
9 Butoni me prekje i kursimit të kohës
10 Butoni me prekje i reduktimit të centrifugimit
11 Butoni me prekje i temperaturës
12 Butoni me shtypje i ndezjes/fikjes

7.2 Ekrani

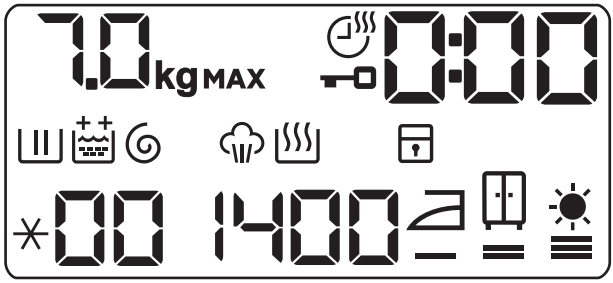

7.0kg	Treguesi i ngarkesës maksimale. Treguesi **kg** pulson gjatë përllogaritjes së ngarkesës së rrobave.
MAX	Treguesi i rrobave maksimale. Ai pulson kur ngarkesa e rrobave tejkalon ngarkesën maksimale të deklaruar të programit të përzgjedhur. Nëse përdorni një program kur kazani është i mbingarkuar, pulson gjithashtu edhe **MAX** në përfundim të programit.
	Treguesi i kohës së tharjes.
	Treguesi i derës së bllokuar.
0:00	Treguesi dixhital mund të tregojë: • Kohëzgjatja e programit (p.sh. 2:40, faza e larjes dhe/ose tharjes). • Koha e shtyrjes (p.sh. 30' ose 2h). • Përfundimi i ciklit (0). • Kodi i paralajmërimit (E20).
	Treguesi i fazës së larjes. Pulson gjatë fazës së paralarjes dhe të larjes.
	Treguesi i fazës së shpëlarjes. Pulson gjatë fazës së shpëlarjes.
	Opsioni i përhershëm Shpëlarje shtesë: • - një shpëlarje shtesë. • - dy shpëlarje shtesë.
	Treguesi i fazës së centrifugimit dhe shkarkimit. Pulson gjatë fazës së centrifugimit dhe shkarkimit.
	Treguesi i fazës me avull.
	Treguesi i fazës së tharjes.
	Treguesi i bllokimit të sigurisë për fëmijët.

*00	Treguesi i temperaturës. Treguesi ✳ shfaqet kur është vendosur një larje me ujë të ftohtë.
1400	Treguesi i shpejtësisë së centrifugimit. – – – - Treguesi Pa centrifugim.
	Treguesi i tharjes për hekurosje.
	Treguesi i tharjes për dollap.
	Treguesi i tharjes ekstra.

8. ÇELËSI PËRZGJEDHËS DHE BUTONAT

8.1 Hyrje

Kur shtypni një kombinim çelësash, **mos i anoni** gishtat nga poshtë. Sensorët e butonave poshtë janë të ndjeshëm dhe mund të ndërhyjnë me zgjedhjen tuaj.

8.2 Ndezje/Fikje ⏻

Shtypja e këtij butoni për disa sekonda ju lejon të aktivizoni ose çaktivizoni pajisjen. Dëgjohen dy tinguj të ndryshëm gjatë ndezjes ose fikjes së pajisjes.

Ndërsa funksion i Pritjes aktive e çaktivizon automatikisht pajisjen për të ulur konsumin e energjisë në disa raste, mund t'ju nevojitet ta aktivizoni sërish pajisjen.

Për më shumë detaje, referojuni paragrafit "Pritja aktive" në kapitullin "Përdorimi i përditshëm".

8.3 Hyrje

Opsionet/funksionet nuk mund të zgjidhet për gjithë programet e larjes. Kontrolloni përputhshmërinë midis opsioneve/funksioneve dhe programeve të larjes në "Tabelën e programeve". Një opsion/funksion mund të përjashtojë një tjetër, në këtë rast pajisja nuk ju lejon të vendosni së bashku opsione/funksione të papajtueshme. Sigurohuni që ekrani dhe butonat me prekje të jenë gjithmonë të pastër dhe të thatë.

8.4 Temperatura

Kur përzgjidhni një program larjeje, pajisja propozon automatikisht një temperaturë të parazgjedhur.

Prekeni këtë buton në mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet vlera e dëshiruar e temperaturës në ekran.

Kur ekrani shfaq treguesit ✳ dhe – –, pajisja nuk e ngroh ujin.

8.5 Centrifugë

Kur vendosni një program, pajisja vendos automatikisht shpejtësinë maksimale të lejuar të centrifugimit.

Prekeni këtë buton në mënyrë të përsëritur që të:

- **Ulni shpejtësinë e centrifugimit.**

  Ekrani tregon vetëm shpejtësitë e disponueshme të centrifugimit për programin e vendosur.

- **Aktivizoni opsionin Pa centrifugim** – – –.
  Ky opsion është i disponueshëm vetëm me programin Centrifugimi/ Shkarkimi. Pajisja i kapërcen të gjitha fazat e centrifugimit dhe vetëm shkarkon ujin. Ekrani shfaq treguesin – – –.

8.6 Njollë/Paralarje

Shtypeni këtë buton vazhdimisht për të aktivizuar njërin nga dy opsionet.

Treguesi përkatës shfaqet në ekran.

- **Njollë**
  Zgjidheni këtë opsion për të shtuar një fazë kundër rrudhave në një program për të trajtuar me heqës njollash rrobat e ndotura shumë ose me njolla. Derdheni heqësin e njollave në folenë . Heqësi i njollave do të shtohet në fazën e duhur të programit të larjes.

  Ky opsion nuk është i disponueshëm me një temperaturë më të ulët se 40°C.

- **Paralarje**
  Përdoreni këtë funksion për të shtuar një fazë paralarjeje në 30 °C përpara fazës së larjes.
  Ky opsion rekomandohet për rrobat e ndotura shumë, veçanërisht nëse përmbajnë rërë, pluhur, baltë dhe grimca të tjera të ngurta.

  Opsionet mund të rrisin kohëzgjatjen e programit.

8.7 Vonesë në nisje

Me këtë opsion mund ta shtyni fillimin e programit deri në një kohë më të të volitshme.

Trokitni në mënyrë të përsëritur mbi buton për të vendosur shtyrjen e kërkuar. Koha rritet me hapa prej 30 minutash deri në 90' dhe nga 2 orë deri në 20 orë.

Pas nisjes së ciklit përmes butonit Nisja/ Pauza, ekrani shfaq vonesën e përzgjedhur të kohës dhe pajisja fillon numërimin mbrapsht.

8.8 Kursimi i kohës

Me këtë opsion mund të ulni kohëzgjatjen e programit.

- Nëse rrobat kanë ndotje normale ose të vogël, këshillohet të shkurtoni programin e larjes. Prekni këtë buton **një herë** për të ulur kohëzgjatjen.
- Në rast ngarkese më të vogël, prekni këtë buton **dy herë** për të vendosur një program shtesë të shpejtë.

Në ekran, kohëzgjatja e programit rregullohet përkatësisht.

Kur vendoset ky buton, drita LED mbi buton ndizet.

Ky opsion mund të përdoret gjithashtu për të shkurtuar kohëzgjatjen e programit të avullit.

8.9 Tharja e programuar

Prekni këtë buton për të vendosur kohën e duhur sipas tekstileve që do të lani (referojuni tabelës "Tharja e programuar"). Në ekran shfaqet vlera e vendosur.

Sa herë që të prekni këtë buton, koha rritet me 5 minuta.

Ju nuk mund t'i vendosni të gjithë vlerat e kohës për lloje të ndryshme materialesh.

8.10 Nivelet e tharjes

Prekni këtë buton për të vendosur një nga 3 nivelet e tharjes automatike që mundëson pajisja.

Në ekran, ndizet treguesi përkatës i tharjes:

- **Tharje për hekurosje**: rrobat që duhet të hekurosen.

- **Tharje për dollap**: rrobat që duhet të futen në dollap.
- **Tharje ekstra**: rrobat që duhet të thahen plotësisht.

Nuk mund të vendosni të gjitha nivelet automatike për secilin lloj tekstili.

8.11 Mode

Falë këtij butoni, një cikël mund të kryejë:

- **Vetëm larje**: Ndizet treguesi Larja.
- **Larje dhe tharje**: Ndizen treguesit Larja dhe Tharja.
- **Vetëm tharje**: Ndizet treguesi Tharja.

8.12 Nisja/Pauza

Shtypni butonin Nisja/Pauza për të filluar, vendosur në pauzë ose ndërprerë një program që është në punë.

9. PROGRAMET

9.1 Grafiku i programeve

Programi Temperatura e parazgjedhur Gama e temperaturës	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale	Përshkrimi i pajisjes
Eco 40-60 (Regjimi vetëm larje) 40°C[1)] 60°C[2)] - 30°C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	7 kg	**Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra që nuk zbehen**. Artikujt me ndotje normale.
Eco 40-60 + Niveli i tharjes për dollap (regjimi Larje dhe tharje) 40°C[3)] 60°C - 30°C	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	4 kg	
Eco 40-60 + Niveli i tharjes për dollap (regjimi Vetëm tharje)[4)]	-	4 kg	**Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra që nuk zbehen**.
 Të pambukta 40°C 95°C - Ftohtë	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	7 kg	**Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra**. Artikuj me ndotje normale, të madhe dhe të lehtë.

Programi Temperatura e parazgjedhur Gama e temperaturës	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale	Përshkrimi i pajisjes
Sintetike 40°C 60°C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	3 kg	**Artikuj sintetikë ose artikuj prej materialesh të përziera**. Artikujt me ndotje normale.
Delikate 30°C 40°C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg	**Tekstile delikate të tilla si akrilike, viskoze dhe tekstile të përziera kërkojnë larje më delikate**. Artikuj me ndotje normale dhe të lehtë.
Të leshta/Larje me duar 40°C 40°C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	1.5 kg	**Të leshta që lahen në makinë larëse, të leshta që lahen me dorë dhe tekstile të tjera** me simbolin e kujdesit “larje me dorë”[5].
Jashtë shtëpisë 30°C 40°C - Ftohtë	1200 rpm 1200 rpm - 400 rpm	2 kg	Mos përdorni zbutës rrobash dhe sigurohuni që kenë mbetur mbetje zbutësi në folenë e detergjentit. **Rroba që vishen jashtë, rroba pune, sportive, xhaketa të papërshkueshme nga uji, xhupa me shtresë të heqshme me push ose me izolim të brendshëm**. Duke kryer një program larjeje dhe tharjeje të kombinuar, faza e tharjes vepron gjithashtu si restaurues i papërshkueshmërisë së ujit. **Sigurohuni që etiketa e kujdesit të veshjes të lejojë tharjen me tharëse.**
60′ NonStop 30°C 40°C - 30°C	1200 rpm 1200 rpm	1 kg	Program i plotë i përbërë nga faza e larjes dhe nga faza e tharjes për ngarkesë të vogël ose tekstilet të përziera (artikuj pambuku dhe sintetikë). Gjithashtu, treguesi shfaqet në ekran.

Programi Temperatura e parazgjedhur Gama e temperaturës	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale	Përshkrimi i pajisjes
Avulli	-	1 kg	**Programet me avull**[6)] Avulli mund të përdoret për rrobat e thara, të lara ose të veshura vetëm një herë. Këto programe mund të reduktojnë rrudhat dhe aromat dhe mund t'i bëjnë rrobat më të buta. Mos përdorni detergjent. Nëse është e nevojshme, hiqini njollat me larje ose duke përdorur heqës njollash vetëm aty ku ka njolla. Programet me avull nuk kryejnë cikël higjienizues. Mos e vendosni programin me avull me këto lloje artikujsh: • Artikujt që do të lahen në temperaturë më të ulët se 40°C. • Artikujt që nuk e kanë të specifikuar në etiketën e kujdesit se mund të thahen me tharëse rrobash me rrotullim. • Artikujt me etiketën “Vetëm për pastrim kimik”.
Shpërlajra	1400 rpm 1400 rpm - 400 rpm	7 kg	Për të shpëlarë dhe për të centrifuguar rrobat. **Të gjitha tekstilet**, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate. Reduktojeni shpejtësinë e centrifugimit sipas llojit të rrobave.

Programi Temperatura e parazgjedhur Gama e temperaturës	Shpejtësia referencë e centrifugimit Gama e shpejtësisë së centrifugimit	Ngarkesa maksimale	Përshkrimi i pajisjes
Centrifugimi/ Shkarkimi	1400 rpm 1400 rpm - – – –	7 kg	**Të gjitha tekstilet, përveç të leshtave dhe tekstileve shumë delikate**. Për të centrifuguar rrobat dhe për të shkarkuar ujin në kazan.

1) **Sipas Rregullores 2019/2023 të Komisionit të BE-së.** Ky program në temperaturë dhe shpejtësi centrifugimi të parazgjedhur, vetëm në regjimin e larjes, me kapacitet nominal prej 7 kg mund të pastrojë rrobat prej pambuku me ndotje normale të deklaruara për larje në 40 °C ose 60 °C, së bashku në të njëjtin cikël.

Për temperaturën e arritur në rroba, kohëzgjatjen e programit dhe të dhënat e tjera, ju lutemi shikoni kapitullin “Vlerat e konsumimit”.
Programet më efikase në lidhje me konsumin e energjisë janë në përgjithësi ato që performojnë në temperatura më të ulëta dhe kohëzgjatje më të gjata.

2) **Programi me kursim energjie për të pambukta**. Ky program në 60°C me ngarkesë 7 kg është programi të cilit i referohen të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me Direktivën 96/60/EC. Caktoni këtë program për të pasur rezultate të mira në larje dhe për të ulur konsumin e energjisë. Koha e programit të larjes është zgjatur.

3) **Sipas Rregullores 2019/2023 të Komisionit të BE-së.** Ky program në temperaturë dhe shpejtësi centrifugimi të parazgjedhur, në regjimin e larjes dhe tharjes, me kapacitet nominal prej 4 kg dhe me nivelin e Tharjes për dollap kryen ciklin e larjes dhe tharjes që mund të pastrojë rroba prej pambuku me ndotje normale të deklaruara për larje në 40 °C ose 60 °C, së bashku në të njëjtin cikël, dhe pas fazës së tharjes, rrobat mund të ruhen menjëherë në dollap.

4) Ky program është programi referencë i tharjes për të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me Direktivën 96/60/EC. Performanca e testit, në përputhje me EN 50229, duhet të kryhet me ngarkesën E PARË të tharjes me kapacitetin maksimal të deklaruar të tharjes (përbërja e ngarkesës sipas EN 61121) duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE PËR DOLLAP për programin Eco 40-60. Ngarkesa E DYTË e tharjes me ngarkesën e mbetur duhet të testohet duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE PËR DOLLAP për programin Eco 40-60.

5) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket që kazani nuk rrotullohet fare ose nuk rrotullohet mirë, por është normale për këtë program.

6) Nëse vendosni një program me avull me rroba të thara, në fund të ciklit rrobat mund të jenë të njoma. Është mirë që artikujt të ekspozohen në ajër të freskët për rreth 10 minuta për të tharë lagështinë. Kur programi përfundon, hiqini me shpejtësi rrobat nga kazani. Pas një cikli me avull, artikujt mund të hekurosen, por me më pak mundim.

Pajtueshmëria e opsioneve të programit

Programi / Opsionet	Eco 40 - 60	Të pambukta	Sintetike	Delikate	Të leshta/Larje me duar	Jashtë shtëpisë	NonStop	Avulli	Shpërlajra	Centrifugimi/Shkarkimi
Centrifugë	■	■	■	■	■	■			■	■
– – – Pa centrifugim										■[1]
Njollë[2]	■	■	■							
Paralarje	■	■	■							
Shpëlarje shtesë	■	■	■	■		■			■	
Kursimi i kohës [3]	■	■	■	■				■		
Vonesë në nisje	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tharja e programuar	■	■	■	■	■	■				
Nivelet e tharjes	■[4]	■								

1) Nëse caktoni opsionin Pa centrifugim, pajisja vetëm shkarkon ujin.

2) Ky opsion nuk është i disponueshëm me temperaturë më të ulët se 40°C.

3) Nëse vendosni kohëzgjatjen më të shkurtër, ne ju rekomandojmë që të pakësoni sasinë e ngarkesës. Pajisja mund të ngarkohet plotësisht, por rezultatet e larjes mund të jenë më pak të kënaqshme.

4) Tharja për hekurosje nuk disponohet me këtë program.

Detergjentë të përshtatshëm për secilin program

Programi	Pluhur universal[1)]	Lëng universal	Lëng për rroba me ngjyra	Delikate të leshta	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Të pambukta	▲	▲	▲	--	--
Sintetike	▲	▲	▲	--	--
Delikate	--	--	--	▲	▲
Të leshta/ Larje me duar	--	--	--	▲	▲
Jashtë shtëpisë	--	--	--	▲	▲
NonStop	--	▲	▲	--	--

1) Në temperaturë më të lartë se 60 °C rekomandohet përdorimi i detergjentit pluhur.

▲ = Rekomandohet

-- = Nuk rekomandohet

9.2 Woolmark Apparel Care - Blu

- Cikli i larjes për të leshtat në këtë pajisje është miratuar nga “The Woolmark Company” për larjen e rrobave të leshta që mbajnë etiketën “për larje me dorë” nëse rrobat lahen sipas udhëzimeve të dhëna nga prodhuesi i kësaj lavatriçeje. Ndiqni udhëzimet e tharjes dhe proceseve të tjera të larjes në etiketën për kujdesin ndaj rrobave. M1664
- Cikli i tharjes për të leshtat në këtë lavatriçe është miratuar nga “The Woolmark Company” për tharjen e rrobave të leshta që mbajnë etiketën “për larje me dorë” nëse rrobat thahen sipas udhëzimeve të prodhuesit të kësaj makinerie. Ndiqni etiketën e kujdesit për rrobat për udhëzime të tjera rreth tyre. M1664

Simboli “Woolmark” është markë certifikimi në shumë vende.

9.3 Tharje automatike

Niveli i tharjes	Lloji i tekstilit	Ngarkesa
Tharje ekstra Për materialet prej peshqiri	**Të pambukta dhe tekstile prej linoje** (rrobat e banjës, peshqirët, etj)	deri në 4 kg

Niveli i tharjes	Lloji i tekstilit	Ngarkesa
Tharje për dollap Për rrobat që vihen në dollap	**Të pambukta dhe tekstile prej linoje** (rrobat e banjës, peshqirët, etj)	deri në 4 kg
	Materiale sintetike ose të përziera (trikot, bluzat, të brendshmet, shtrojat dhe çarçafët)	deri në 3 kg
	Tekstile delikate (tekstile akrilike, viskoze dhe tekstile delikate të përziera)	deri në 2 kg
	Artikuj prej leshi (triko të leshta)	deri në 1 kg
	Rroba sportive që vishen jashtë (rroba që vishen jashtë, rroba pune, sportive, xhaketa të papërshkueshme nga uji, xhupa me push)	deri në 2 kg
Tharje për hekurosje E përshtatshme për hekurosje	**Të pambukta dhe tekstile prej linoje** (çarçafë, mbulesat e tavolinës, këmisha, etj)	deri në 4 kg

9.4 Tharja e programuar

Niveli i tharjes	Lloji i tekstilit	Ngarkesa (kg)	Shpejtësia e centrifugimit (rpm)	Kohëzgjatja e rekomanduar (min)
Tharje ekstra Për materialet prej peshqiri	**Të pambukta dhe tekstile prej linoje** (rrobat e banjës, peshqirët, etj)	4	1400	190 - 210
		2	1400	105 - 120
		1	1400	60 - 70

Niveli i tharjes	Lloji i tekstilit	Ngarkesa (kg)	Shpejtësia e centrifugimit (rpm)	Kohëzgjatja e rekomanduar (min)
Tharje për dollap Për rrobat që vihen në dollap	**Të pambukta dhe tekstile prej linoje** (rrobat e banjës, peshqirët, etj)	4	1400	180 - 200
		2	1400	95 - 110
		1	1400	50 - 60
	Materiale sintetike ose të përziera (trikot, bluzat, të brendshmet, shtrojat dhe çarçafët)	3	1200	130 - 145
		1	1200	45 - 55
	Delikate (tekstile akrilike, viskoze dhe tekstile delikate të përziera)	2	1200	140-160
		1	1200	70-80
	Lesh (triko të leshta)	1	1200	170 - 190
	Rroba sportive që vishen jashtë (rroba që vishen jashtë, rroba pune, sportive, xhaketa të papërshkueshme nga uji, xhupa me push)	2	1200	140-160
		1	1200	70-80
Tharje për hekurosje E përshtatshme për hekurosje	**Të pambukta dhe tekstile prej linoje** (çarçafë, mbulesat e tavolinës, këmisha, etj)	4	1400	115 - 130
		2	1400	65 - 75
		1	1400	40 - 50

10. CILËSIMET

10.1 Hyrje

Kur shtypni një kombinim çelësash, **mos i anoni** gishtat nga poshtë. Sensorët e butonave poshtë janë të ndjeshëm dhe mund të ndërhyjnë me zgjedhjen tuaj.

10.2 Bllokimi për fëmijët

Me këtë opsion mund të parandaloni që fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.

- Për të **aktivizuar/çaktivizuar** këtë opsion, prekni butonat dhe njëkohësisht derisa treguesi **të ndizet/të fiket** në ekran.

Mund ta aktivizoni këtë opsion:

- Pasi të prekni butonat Nisja/Pauza : të gjithë butonat dhe çelësi i programeve çaktivizohen (përveç Ndezje/Fikje).
- Para se të prekni butonin Nisja/Pauza : pajisja nuk mund të ndizet.

Pajisja e ruan zgjedhjen e këtij opsioni pasi e fikni.

10.3 Sinjalet akustike

Sinjalet akustike bien kur programi përfundon (sekuencë tingujsh për rreth 2 minuta).

Për të **çaktivizuar/aktivizuar** sinjalet akustike, prekni njëkohësisht butonat dhe për rreth 6 sekonda.

Nëse çaktivizoni sinjalet akustike, ato vazhdojnë të punojnë kur pajisja ka keqfunksionim.

10.4 Shpëlarja e përhershme shtesë

Me këtë funksion mund të keni në mënyrë të përhershme një ose dy shpëlarje shtesë kur vendosni një program të ri.

- Prekni njëkohësisht butonin dhe butonin një herë për të shtuar një shpëlarje shtesë. shfaqet në ekran.
- Prekni njëkohësisht butonin dhe butonin dy herë për të shtuar dy shpëlarje shtesë. shfaqet në ekran.
- Prekni njëkohësisht butonin dhe butonin tre herë për të hequr shpëlarjet shtesë. Ekrani shfaq vetëm .

11. PARA PËRDORIMIT PËR HERË TË PARË

Gjatë instalimit ose përpara përdorimit të parë ju mund të vëreni ujë në pajisje. Ky është uji i mbetur në pajisje pas një testimi të plotë funksional në fabrikë për të garantuar që pajisja t'u jepet klientëve në gjendje pune të përkryer dhe nuk është arsye për t'u shqetësuar.

1. Sigurohuni që të gjitha bulonat e transportit të jenë hequr nga pajisja.
2. Sigurohuni që të disponohet energjia elektrike dhe që rubineti i ujit të jetë i hapur.
3. Derdhni 2 litra ujë në folenë e detergjentit të shënuar me .

Ky veprim aktivizon sistemin e shkarkimit.

4. Derdhni një sasi të vogël detergjenti në folenë e detergjentit të shënuar me .
5. Vendosni dhe startoni një program për të pambuktat në temperaturën më të lartë pa rroba në kazan.

Kjo heq të gjithë ndotjen e mundshme nga kazani dhe tubi.

12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE

PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për sigurinë.

12.1 Aktivizimi i pajisjes

1. Futeni spinën në prizën elektrike.
2. Hapeni rubinetin e ujit.
3. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për pak sekonda për të aktivizuar pajisjen. Treguesi i butonit Nisja/Pauza fillon të pulsojë.

Çelësi i programit vendoset automatikisht te programi i Të pambuktave dhe vetëm treguesi Larja ndihet mbi butonin Mode.

Ekrani shfaq ngarkesën maksimale, temperaturën e parazgjedhur, shpejtësinë maksimale të centrifugimit, treguesit e fazave që përbëjnë programin dhe kohëzgjatjen e ciklit.

12.2 Futja e rrobave në pajisje

1. Hapni derën e pajisjes.
2. Shkundini artikujt përpara se t'i vendosni ato brenda pajisjes.
3. Vendosini artikujt në kazan, njërin pas tjetrit.

Sigurohuni që të mos fusni në kazan më shumë rroba sesa duhet.

4. Mbylleni derën mirë.

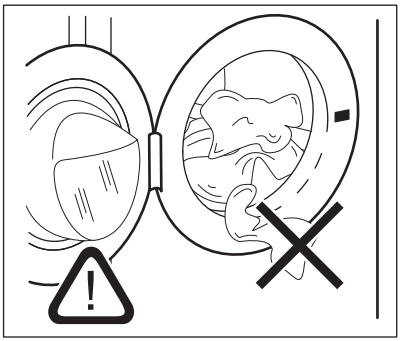

KUJDES!
Sigurohuni që të mos mbeten rroba ndërmjet guarnicionit dhe derës. Ekziston rreziku i rrjedhjes së ujit ose i dëmtimit të rrobave.

KUJDES!
Larja e njollave tepër të ndotura me vaj dhe graso mund të dëmtojë pjesët prej gome të lavatriçes.

12.3 Mbushja me detergjente dhe produkte suplementare

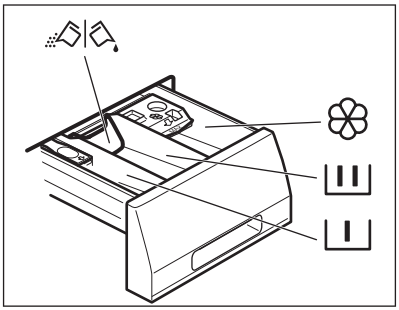

I	Dhomëza për fazën e paralarjes, programin e njomjes ose heqjen e njollave.
II	Ndarja për fazën e larjes.
❀	Foleja për solucionet shtesë në trajtë të lëngët (zbutësi i rrobave, ngrirësit).
MAX	Niveli maksimal i sasisë së aditivëve të lëngshëm.
	Ndarësja për detergjentin pluhur ose të lëngshëm.

Gjithmonë zbatoni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produkteve të detergjentit, por rekomandojmë që të mos tejkaloni nivelin maksimal të treguar (**MAX**). Kjo sasi garanton rezultatet më të mira në larje.

Pas një cikli larjeje, nëse është e nevojshme, hiqni mbetjet e detergjentit nga foleja e detergjentit.

12.4 Kontrolloni pozicionin e ndarëses

1. Tërhiqeni jashtë kutinë e detergjentit derisa të ndalojë.
2. Shtypeni levën për poshtë për ta hequr kutinë.

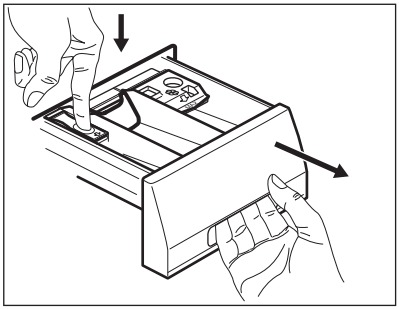

3. Për të përdorur detergjent pluhur, ktheni ndarësen për lart.

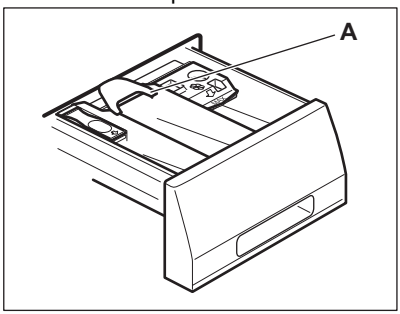

4. Për të përdorur detergjent të lëngshëm, ktheni ndarësen për

poshtë.

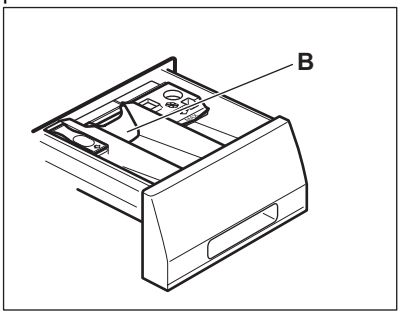

Me ndarësen në pozicionin POSHTË:

- Mos përdorni detergjent xhelatinoz ose detergjente me lëng të trashë.
- Mos hidhni më shumë detergjent të lëngshëm sesa kufiri i treguar në ndarëse.
- Mos e vendosni fazën e paralarjes.
- Mos e vendosni funksionin e shtyrjes së programit.

5. Matni sasinë e duhur të detergjentit dhe të zbutësit të rrobave.
6. Mbylleni me kujdes kutinë e detergjentit.

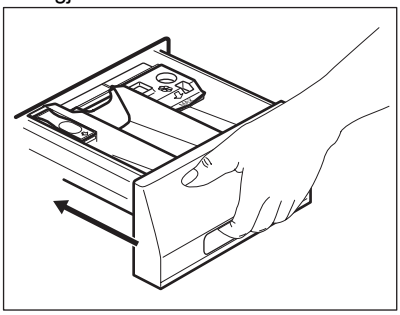

Sigurohuni që ndarësja të mos krijojë bllokim kur të mbyllni sirtarin.

12.5 Vendosja e një programi

1. Rrotulloni çelësin e programeve për të zgjedhur programin e dëshiruar të larjes. Treguesi përkatës i programit ndizet.

Treguesi i butonit Nisja/Pauza pulson.
Ekrani shfaq ngarkesën maksimale të deklaruar për programin, temperaturën e parazgjedhur, shpejtësinë maksimale të centrifugimit, treguesit e fazave të larjes (kur disponohet) dhe një kohëzgjatje informuese të programit.

2. Prekni butonat përkatës për të ndryshuar temperaturën dhe/ose shpejtësinë e centrifugimit.
3. Nëse dëshironi, vendosni një ose më shumë opsione duke prekur butonat përkatës. Treguesit përkatës ndizen në ekran dhe informacioni i dhënë ndryshon përkatësisht.

Për të kryer vetëm larjen, sigurohuni që vetëm treguesi Larja të jetë i ndezur mbi butonin Mode.

Në rast se **nuk është e mundur** një përzgjedhje, nuk ndizet asnjë tregues dhe dëgjohet një sinjal akustik.

12.6 Nisja e një programi

Prekni butonin Nisja/Pauza për të nisur programin.
Treguesi përkatës ndalon së pulsuari dhe qëndron i ndezur.
Në ekran, fillon të pulsojë treguesi i fazës në funksionim.
Programi fillon, dera është e bllokuar.
Ekrani shfaq treguesin .

Pompa e shkarkimit mund të punojë pak përpara se pajisja të mbushet me ujë.

12.7 Nisja e një programi me shtyrje programi

1. Prekeni këtë në mënyrë të përsëritur derisa ekrani të shfaqë kohën e dëshiruar të vonesës. Treguesi Vonesë në nisje ndizet.
2. Prekni butonin Nisja/Pauza .

Pajisja fillon numërimin mbrapsht të shtyrjes së programit.
Programi fillon pas përfundimit të numërimit mbrapsht.

Përllogaritja e ProSense fillon në përfundim të numërimit mbrapsht.

Anulimi i shtyrjes së programit pasi ka nisur numërimi mbrapsht

Për të anuluar shtyrjen e programit:

1. Prekni butonin Nisja/Pauza për të vendosur pajisjen në pauzë. Treguesi përkatës pulson.
2. Prekni butonin Vonesë në nisje në mënyrë të përsëritur derisa ekrani të shfaqë .
3. Prekni sërish butonin Nisja/Pauza për të nisur menjëherë programin.

Ndryshimi i shtyrjes së programit pasi ka nisur numërimi mbrapsht

Për të ndryshuar shtyrjen e programit:

1. Prekni butonin Nisja/Pauza për të vendosur pajisjen në pauzë. Treguesi përkatës pulson.
2. Prekni butonin Vonesë në nisje në mënyrë të përsëritur derisa ekrani të shfaqë kohën e dëshiruar të vonesës.
3. Prekni sërish butonin Nisja/Pauza për të nisur një numërim të ri mbrapsht.

12.8 Dallimi i ngarkesës me ProSense

Kohëzgjatja e programit në ekran i referohet një **ngarkese të mesme/të lartë**.

Pas prekjes së butonit Nisja/Pauza , çaktivizohet treguesi i ngarkesës maksimale të deklaruar, pulson treguesi , ProSense fillon dallimin e ngarkesës së rrobave:

1. Pajisja dallon ngarkesën në 30 sekondat e para: treguesi **kg** dhe pikat e kohës pulsojnë, kazani rrotullohet shkurtimisht.
2. Në përfundim të dallimit të ngarkesës, treguesi **kg** fiket dhe pikat e kohës ndalojnë së pulsuari. Kohëzgjatja e programit do të rregullohet përkatësisht dhe mund të rritet ose ulet. Pas 30 sekondave të tjera, fillon mbushja me ujë.

Në përfundim të dallimit të ngarkesës, **në rast mbingarkese të kazanit**, treguesi **MAX** pulson në ekran:

Në këtë rast, për 30 sekonda, pajisja mund të vendoset në pauzë dhe mund të hiqen rrobat e tepërta.

Pasi hiqen rrobat e tepërta, prekni butonin Nisja/Pauza për të nisur sërish programin. Faza ProSense mund të përsëritet deri në tri herë (shikoni pikën 1).

E rëndësishme! Nëse nuk do të reduktohet sasia e rrobave, programi i larjes fillon gjithsesi, pavarësisht mbingarkesës. Në këtë rast, nuk do të jetë e mundur që të garantohen rezultatet më të mira të larjes.

Pas 20 minutash pas nisjes së programit, kohëzgjatja e programit mund të përshtatet sërish në varësi të kapacitetit të thithjes së ujit nga rrobat.

Dallimi me ProSense kryhet vetëm me programet e plota të larjes (nuk zgjidhet fazë kapërcimi).

12.9 Treguesit e fazës së programit

Kur programi niset, treguesi i fazës që është në punë pulson dhe treguesit e tjerë të fazave ndihen në mënyrë të qëndrueshme.

P.sh. është në punë faza e larjes ose e paralarjes: .

Kur faza përfundon, treguesi përkatës ndalon pulsimin dhe është i qëndrueshëm. Treguesi i fazës tjetër fillon të pulsojë.

P.sh. është në punë faza e shpëlarjes: .

Nëse zgjidhni një program avulli, ndizet treguesi i fazës së avullit .

12.10 Ndërprerja e programit dhe ndryshimi i opsioneve

Kur programi është në punë, mund të ndryshoni **vetëm disa** opsione:

1. Prekni butonin Nisja/Pauza .

Treguesi përkatës pulson.

2. Ndryshoni opsionet. Informacioni i dhënë në ekran ndryshon përkatësisht.
3. Prekni sërish butonin Nisja/Pauza .

Programi i larjes vazhdon.

12.11 Anulimi i një programi në funksionim

1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje ⏻ për të anuluar programin dhe për të çaktivizuar pajisjen.
2. Shtypni sërish butonin Ndezje/Fikje ⏻ për të riaktivizuar pajisjen.

Tani, ju mund të vendosni një program të ri larjeje.

Nëse faza ProSense ka përfunduar dhe ka filluar tashmë mbushja me ujë, programi i ri fillon **pa përsëritur fazën ProSense**. Uji dhe detergjenti nuk shkarkohen për të shmangur shpenzimet. Ekrani shfaq kohëzgjatjen maksimale të programit, duke e përditësuar atë rreth 20 minuta pas nisjes së programit të ri.

12.12 Hapja e derës - Shtimi i rrobave

Kur një program ose shtyrje programi është në punë, dera e pajisjes është e kyçur.

Nëse temperatura dhe niveli i ujit në kazan janë shumë të larta dhe/ose kazani vazhdon të rrotullohet, ju nuk mund ta hapni derën.

1. Prekni butonin Nisja/Pauza .

Në ekran fiket treguesi përkatës i bllokimit të derës.

2. Hapni derën e pajisjes. Nëse është e nevojshme, shtoni ose hiqni artikujt.
3. Mbyllni derën dhe prekni butonin Nisja/Pauza .

Vazhdon programi ose shtyrja e programit.

12.13 Përfundimi i programit

Kur programi të ketë përfunduar, pajisja fiket automatikisht. Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse janë aktive).

Në ekran të gjithë treguesit e fazave të larjes bëhen të qëndrueshëm dhe fusha e kohës tregon 0.

Treguesi i butonit Nisja/Pauza fiket.

Dera zhbllokohet dhe treguesi 🔒 fiket.

MAX pulson në përfundim të programit në rast se kazani është i mbingarkuar.

1. Shtypni butonin e Ndezje/Fikje ⏻ për të çaktivizuar pajisjen.

Pesë minuta pas përfundimit të programit, funksioni i kursimit të energjisë e çaktivizon automatikisht pajisjen.

Kur e aktivizoni pajisjen përsëri, ekrani tregon fundin e programit të fundit të përzgjedhur. Rrotullojeni çelësin e programeve për të vendosur një cikël të ri.

2. Nxirrni nga pajisja rrobat.
3. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
4. Mbajeni derën dhe folenë e detergjentit paksa të hapur, për të parandaluar mykun dhe erërat e pakëndshme.
5. Mbyllni rubinetin e ujit.

12.14 Opsioni i Pritjes aktive

Funksioni i gatishmërisë çaktivizon automatikisht pajisjen për të ulur konsumimin e energjisë kur:

- Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta përpara se të prekni butonin Nisja/Pauza.

  Shtypni butonin Ndezje/Fikje ⏻ për të riaktivizuar pajisjen.
- 5 minuta pas përfundimit të programit të larjes

Shtypni butonin Ndezje/Fikje ⏻ për të riaktivizuar pajisjen.
Ekrani tregon përfundimin e programit të fundit të vendosur.
Rrotullojeni çelësin e programeve për të vendosur një cikël të ri.

Nëse vendosni një program ose opsion që përfundon me ujë në kazan, funksioni i gatishmërisë **nuk çaktivizon** pajisjen për t'ju kujtuar të shkarkoni ujin.

13. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE

PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për sigurinë.

Kjo pajisje është lavatriçe automatike me tharje.

13.1 Programet e plota larje dhe tharje

Programi automatik Non-Stop

Pajisja është e pajisur me Programin NonStop, një program automatik me një veprim, ku nuk nevojitet cilësimi i Tharja regjimit.

Për të vënë në punë këtë program:

1. Pas futjes së rrobave dhe hedhjes së detergjentit, shtypni Ndezje/Fikje butonin për disa sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Vendosni Vendosni programin NonStop duke përdorur çelësin e programeve.

Treguesi shfaqet në ekran.

3. Prekni Nisja/Pauza butonin për të nisur programin.

Programet joautomatike të larjes dhe tharjes

Në disa programe larjeje, ju mund të kombinoni Larja dhe Tharja regjimin pvr të realizuar një program të plotë larjeje dhe tharjeje.

Veproni si më poshtë:

1. Shtypni Ndezje/Fikje butonin për disa sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Futni rrobat një nga një.
3. Hidhni detergjentin dhe shtesat në xhepin e duhur.
4. Rrotulloni çelësin e zgjedhjes te programi i larjes. Ekrani tregon temperaturën e brendshme të parazgjedhur dhe rrotullimet. Nëse nevojitet, ndryshojini ato sipas larjes tuaj. Ekrani shfaq gjithashtu ngarkesën maksimale të rekomanduar për fazën e larjes.
5. Vendosni opsionet e dëshiruara, nëse janë të disponueshme.
6. Prekni Mode butonin një herë për të aktivizuar edhe funksionin e tharjes. Ndizen Larja dhe Tharja treguesit e kuq. Treguesit: dhe shfaqen në ekran. Ekrani tregon gjithashtu ngarkesën maksimale të rekomanduar për një program larjeje dhe tharjeje (p.sh. 4 kg për të pambuktat).
7. Tani mund të zgjidhni një nivel automatik tharjeje ose një kohë specifike tharjeje.

13.2 Larja dhe tharja - Nivelet automatike

1. Trokitni mbi butonin Nivelet e tharjes vazhdimisht derisa ekrani të tregojë nivelin e kërkuar të tharjes. Treguesit mbi ekran japin ndriçimet përkatëse:
   a. **Tharje për hekurosje**: për artikujt e pambuktë;
   b. **Tharje për dollap**: për artikujt e pambuktë dhe sintetikë;
   c. **Tharje ekstra**: për artikujt e pambuktë.

Vlera e kohës në ekran është kohëzgjatja e cikleve të larjes dhe tharjes, llogaritur në madhësinë e paracaktuar të ngarkesës.

Për të pasur një tharje të mirë duke përdorur më pak energji dhe brenda një kohe më të shkurtër, pajisja nuk ju lejon të vendosni shpejtësi centrifugimi shumë të ulët për rrobat që do të lahen e thahen.

2. Prekni butonin Nisja/Pauza për të filluar programin. Fillon përllogaritja me PROSENSE.

Në ekran, ndizet treguesi i derës së kyçur, treguesi i fazës që është në punë fillon të pulsojë.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e mbetur e programit.

13.3 Larje dhe tharje me kohë të caktuar

1. Trokitni butonin Tharja e programuar vazhdimisht për të vendosur vlerën e dëshiruar të kohës (shikoni tabelën "Programi i tharjes" te kapitulli "Programet"). Niveli i treguesit të tharjes fiket dhe ndizet treguesi.

Sa herë që të trokitni mbi këtë buton, koha rritet me 5 minuta. Në ekran shfaqet vlera e re e vendosur e kohës.

2. Prekni Nisja/Pauza për të nisur programin. Fillon llogaritja e ProSense.

Në ekran, ndizet treguesi i derës së kyçur dhe treguesi i fazës që është në punë fillon të pulsojë.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e mbetur e programit.

13.4 Në fund të programit të tharjes

- Pajisja ndalon automatikisht.
- Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse janë aktive).
- Në ekran ndizet .
- Treguesi i butonit Nisja/Pauza fiket.

  Simboli i bllokimit të derës fiket
- Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa sekonda për të çaktivizuar pajisjen.

Disa minuta pas përfundimit të programit, funksioni i kursimit të energjisë e çaktivizon automatikisht pajisjen.

1. Nxirrni nga pajisja rrobat.
2. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.

Pas fazës së tharjes, pastroni kazanin, guarnicionin dhe pjesën e brendshme të derës me një leckë të lagur.

14. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE

PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për sigurinë.

Kjo pajisje është lavatriçe automatike me tharje.

14.1 Përgatitja për tharje

1. Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa sekonda për të aktivizuar pajisjen.

Me një program vetëm tharje, ekrani nuk tregon ngarkesën maksimale dhe përllogaritja me ProSense çaktivizohet.

2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
3. Rrotulloni çelësin e programit te programi e përshtatshëm për tharjen e artikujve.
4. Trokitni mbi butonin Mode dy herë për të përjashtuar larjen dhe për të kryer vetëm tharjen. Treguesi Tharja është ndezur. Treguesit dhe shfaqen në ekran.

Kur thani një sasi të madhe rrobash, për të pasur një performancë tharjeje të mirë sigurohuni që rrobat nuk janë mbështjellë me njëra-tjetrën dhe që janë të shpërndara në mënyrë uniforme në kazan.

14.2 Tharja - Nivelet automatike

1. Trokitni mbi butonin Nivelet e tharjes vazhdimisht derisa ekrani të tregojë nivelin e kërkuar të tharjes. Treguesit mbi ekran japin ndriçimet përkatëse:
   a. **Tharje për hekurosje**: për artikujt e pambuktë;
   b. **Tharje për dollap**: për artikujt e pambuktë dhe sintetikë;
   c. **Tharje ekstra**: për artikujt e pambuktë.

Ekrani tregon kohëzgjatjen e programit të tharjes.

Për të pasur një tharje të mirë duke përdorur më pak energji dhe brenda një kohe më të shkurtër, pajisja nuk ju lejon të vendosni shpejtësi centrifugimi shumë të ulët për rrobat që do të lahen e thahen.

2. Prekni butonin Nisja/Pauza për të filluar programin.

Në ekran, ndizet treguesi i derës së kyçur, treguesi i fazës që është në punë fillon të pulsojë.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e mbetur e programit.

14.3 Tharja e programuar

1. Trokit butonin Tharja e programuar vazhdimisht për të vendosur vlerën e dëshiruar të kohës (shiko tabelën "Programi i tharjes" te kapitulli "Programet"). Treguesi i nivelit të tharjes fiket dhe ndizet treguesi.

Sa herë që të trokitni mbi këtë buton, koha rritet me 5 minuta. Në ekran shfaqet vlera e re e vendosur e kohës.

2. Prekni Nisja/Pauza për të filluar programin.

Në ekran, ndizet treguesi i derës së kyçur dhe treguesi i fazës që është në punë fillon të pulsojë.
Në ekran shfaqet gjithashtu koha e mbetur e programit.

14.4 Në fund të programit të tharjes

- Pajisja ndalon automatikisht.
- Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse janë aktive).
- Në ekran ndizet .
- Treguesi i butonit Nisja/Pauza fiket.
  Simboli i bllokimit të derës fiket
- Shtypni butonin Ndezje/Fikje për disa sekonda për të çaktivizuar pajisjen.

Disa minuta pas përfundimit të programit, funksioni i kursimit të energjisë e çaktivizon automatikisht pajisjen.

1. Nxirrni nga pajisja rrobat.
2. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.

Pas fazës së tharjes, pastroni kazanin, guarnicionin dhe pjesën e brendshme të derës me një leckë të lagur.

15. PUSH NË PËLHURË

Gjatë fazës së larjes dhe/ose tharjes, disa lloje pëlhurash, (sfungjeri, trikot) mund të lëshojnë push.

Pushi i lëshuar mund të ngjitet në pëlhurë gjatë ciklit tjetër.

Ky shqetësim rritet me pëlhurat teknike.

Për të parandaluar pushin në larje:

- Mos lani tekstilet e errëta pasi të lahen dhe thahen tekstile me ngjyra të çelura (peshqirë duarsh, lesh, pulovra pambuku) dhe anasjelltas.
- Thajini këto lloje pëlhurash në ambjent të hapur kur lahen për herë të parë.
- Pastroni filtrin e shkarkimit.
- Pas fazës së tharjes, pastroni dhe boshatisni kazanin, rondelën dhe derën me një leckë të lagur.

Për të hequr pushin brenda kazanit, veproni si më poshtë:

- Boshatisni kazanin.
- Pastroni kazanin, rondelën dhe derën me një leckë të lagur.
- Vendosni programin e shpërlarjes.
- Shtypni njëkohësisht butonat dhe derisa ekrani të shfaqë **CLE** për të aktivizuar funksionin e pastrimit.
- Prekni butonin Nisja/Pauza për të nisur programin.

Nëse pajisja përdoret shpesh, kryeni rregullisht programin**CLE**.

16. UDHËZIME DHE KËSHILLA

PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për sigurinë.

16.1 Ngarkesa e rrobave

- Ndajini rrobat në: të bardha, me ngjyra, sintetike, delikate dhe të leshta.
- Zbatoni udhëzimet e larjes në etiketat e kujdesit te rrobat.
- Mos lani së bashku rrobat e bardha dhe ato me ngjyrë.
- Disa rroba me ngjyra mund të zbehen gjatë larjes së parë. Rekomandojmë që t'i lani ato veçmas dy-tri herët e para.
- Kthejini së prapthi rrobat me disa shtresa, të leshtat dhe veshjet me stampa.
- Trajtoni paraprakisht njollat e vështira.
- Lajini njollat e vështira me detergjent të veçantë.
- Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset e tyre dhe futini perdet në një qese për larje apo këllëf jastëku.
- Një ngarkesë shumë e vogël mund të shkaktojë probleme balancimi gjatë fazës së centrifugimit duke çuar në dridhje të tepërta. Nëse ndodh kjo:
  a. ndërprisni programin dhe hapni derën (referojuni kapitullit "Përdorimi i përditshëm");
  b. rishpërndajeni me dorë ngarkesën në mënyrë që rrobat të shpërndahen njëtrajtësisht nëpër kazan;
  c. shtypni butonin Nisja/Pauza. Faza e centrifugimit vazhdon.
- Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhni rripat, kordonët, lidhëset e këpucëve, fjongot dhe çdo element tjetër të lirshëm.
- Mos lani rroba pa tegela ose me prerje. Përdorni një trastë larjeje për të larë rroba të vogla dhe/ose delikate (p.sh. sytjena me tela, rripa, streçe, lidhëse këpucësh, fjongo etj.).

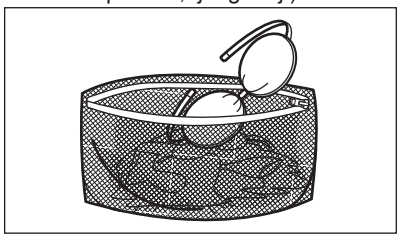

- Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.

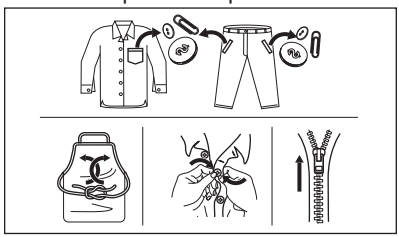

16.2 Njollat e vështira

Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe detergjenti.

Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni përpara se të vendosni rrobat në pajisje.

Për këtë ka heqës të veçantë njollash. Përdorni heqës të veçantë njollash që i përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.

Mos spërkatni heqës njollash mbi rrobat pranë pajisjes sepse është gërryes për pjesët plastike.

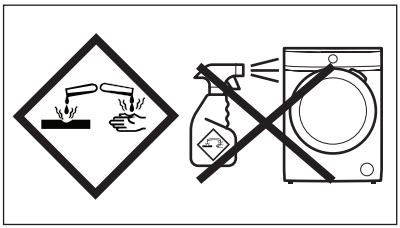

16.3 Lloji dhe sasia e detergjentit

Zgjedhja e detergjentit dhe përdorimi i sasive të duhura jo vetëm që ndikon te performanca në larje, por ndihmon gjithashtu edhe në shmangien e mbetjeve dhe mbrojtjen e mjedisit:

- Përdorni vetëm detergjente dhe trajtime të tjera të prodhuara posaçërisht për lavatriçe. Së pari, ndiqni këto rregulla të përgjithshme:
  - detergjentet në trajtë pluhuri për të gjitha llojet e rrobave, duke përfshirë delikatet. Preferohen detergjente pluhur që përmbajnë zbardhues për higjienizimin e të bardhave dhe rrobave të palara,
  - detergjentet në trajtë lëngu, mundësisht për programe me temperatura të ulëta (60 °C maksimumi) për të gjitha llojet e rrobave ose të posaçme vetëm për të leshtat.
- Zgjedhja dhe sasia e detergjentit varen nga: lloji i tekstilit (delikate, të leshta, pambuk etj.), ngjyra e rrobave, madhësia e ngarkesës, niveli i ndotjes, temperatura e larjes dhe fortësia e ujit të përdorur.
- Ndiqni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i detergjenteve ose trajtimeve të tjera pa tejkaluar nivelin e treguar maksimal (**MAX**).
- Mos i përzieni llojet e ndryshme të detergjenteve.
- Përdorni më pak detergjent, nëse:
  - po lani një sasi të vogël rrobash,
  - rrobat nuk janë shumë të ndotura,
  - formohet shumë shkumë gjatë larjes.
- Kur përdorni tableta ose bustina detergjenti, gjithmonë futini brenda në kazan, jo në folenë e detergjentit.

Detergjenti i pamjaftueshëm mund të shkaktojë:
- rezultate të pakënaqshme larjeje,
- ngarkesa e larjes bëhet gri,
- rroba me yndyrë,
- myk në pajisje.

Detergjenti i tepërt mund të shkaktojë:
- prodhim të tepërt shkume,
- efekt larjeje të reduktuar,
- shpëlarje të pamjaftueshme,
- ndikim më të madh në mjedis.

16.4 Këshilla ekologjike

Për të kursyer ujin, energjinë, si dhe për të ndihmuar në mbrojtjen e mjedisit, rekomandojmë të ndiqni këto këshilla:

- **Rrobat me ndotje normale**mund të lahen **pa paralarje** për të kursyer detergjent, ujë dhe kohë (duke mbrojtur gjithashtu dhe mjedisin!).
- Mbushja e pajisjes deri në **kapacitetin maksimal që tregohet për secilin prej programeve, ndihmon në reduktimin e energjisë dhe konsumit të ujit**.
- Me trajtim të përshtatshëm paraprak, mund të hiqen njollat dhe ndotja deri në një farë shkalle; rrobat pastaj mund të lahen në temperaturë më të ulët.
- Për të përdorur sasinë e duhur të detergjentit, shikoni sasinë e sugjeruar nga prodhuesi i detergjentit dhe kontrolloni fortësinë e ujit të sistemit tuaj shtëpiak. Shikoni paragrafin “Fortësia e ujit”.
- Caktoni **shpejtësinë maksimale të mundshme të centrifugimit** për programet e zgjedhura për kursimin e energjisë gjatë fazës së tharjes!

16.5 Fortësia e ujit

Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e lartë ose mesatare, rekomandojmë që të përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në zonat ku uji është i butë nuk nevojitet përdorimi i zbutësit të ujit.

Kontaktoni me autoritetet lokale të ujësjellësit për të mësuar fortësinë e ujit.

Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

16.6 Përgatitja e ciklit të tharjes

- Hapeni rubinetin e ujit.
- Kontrolloni nëse tubi i shkarkimit është lidhur mirë. Shikoni kapitullin e instalimit për më shumë informacion.
- Për ngarkesë maksimale rrobash në programet e tharjes, shikoni tabelën e programeve të tharjes.

16.7 Artikuj të papërshtatshëm për tharje

Mos vendosni program tharjeje për këto rroba:

- Perde sintetike.
- Copa që kanë pjesë metali të bashkëngjitura.
- Çorape najloni.
- Kuverta.
- Mbulesa krevati.
- Jorganë.
- Xhupa me kapuç.
- Dyshekë gjumi.
- Coha me mbetje të llakut të flokëve, produkte për lyerjen e thonjve ose gjëra të ngjashme.
- Artikuj me sfungjer të gomuar ose materiale të ngjashme me të.

16.8 Etiketat e veshjeve

Kur thani rrobat, zbatoni udhëzimet në etiketat e prodhuesve:

- = Artikulli mund të thahet
- = Cikli i tharjes është në temperaturë të lartë
- = Cikli i tharjes është në temperaturë të reduktuar
- = Artikulli nuk mund të thahet.

16.9 Kohëzgjatja e ciklit të tharjes

Koha e tharjes mund të ndryshojë në varësi të:

- shpejtësisë së shtrydhjes përfundimtare
- nivelit të tharjes
- llojit të rrobave
- peshës së ngarkesës

16.10 Tharje shtesë

Nëse rrobat janë ende të njoma në përfundim të programit të tharjes, zgjidhni sërish një cikël të shkurtër tharjeje.

PARALAJMËRIM!
Për të shmangur rrudhat dhe hyrjen në ujë të rrobave, mos i lini ato të thahen më shumë sesa duhet.

16.11 Këshilla të përgjithshme

Shikoni tabelën "Programet e tharjes" për të gjetur kohën **mesatare** të tharjes. Përvoja do t'ju ndihmojë t'i thani rrobat më mirë. Mbani shënim kohëzgjatjen e cikleve që keni realizuar më parë.

Për të shmangur shkarkimin statik në përfundim të ciklit të tharjes:

1. Përdorni zbutës rrobash në ciklin e larjes.
2. Përdorni zbutës të veçantë për tharësit.

Kur programi i tharjes ka përfunduar, hiqni rrobat shpejt.

17. KUJDESI DHE PASTRIMI

PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për sigurinë.

17.1 Programi i pastrimit periodik

Pastrimi periodik ndihmon në zgjatjen e jetëgjatësisë së pajisjes.

Pas çdo cikli, mbajeni derën dhe folenë e detergjentit paksa të hapur që të ketë qarkullim të ajrit dhe që të thani lagështirën brenda pajisjes: kjo do të parandalojë mykun dhe aromat e këqija.

Nëse pajisja nuk do të përdoret për një kohë të gjatë: mbyllni rubinetin e ujit dhe shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.

Programi tregues i pastrimit periodik:

Heqja e çmërsit	Dy herë në vit
Larja e mirëmbajtjes	Një herë në muaj
Pastrimi i guarnicionit të derës	Çdo dy muaj
Pastrimi i kazanit	Çdo dy muaj
Heqja e pushit brenda kazanit	Dy herë në muaj[1)]
Pastrimi i folesë së detergjentit	Çdo dy muaj
Pastrimi i filtrit të pompës së shkarkimit	Dy herë në vit
Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës	Dy herë në vit

1) Shikoni kapitullin “Push në rroba”.

Paragrafët e mëposhtëm shpjegojnë se si duhet ta pastroni secilën pjesë.

17.2 Heqja e objekteve të huaja

Sigurohuni që xhepat të jenë bosh dhe të gjitha elementet e lira të jenë lidhur përpara se të vini në punë ciklin. Shikoni “Ngarkesa e rrobave” te “Udhëzime dhe këshilla”.

Hiqni çdo objekt të huaj (si p.sh. kapëse metalike, kopsa, monedha etj.) që mund të gjeni në guarnicionin e derës, filtra dhe kazan. Shikoni paragrafët “Guarnicioni i derës me filtër me buzë të dyfishtë”, “Pastrimi i kazanit”, “Pastrimi i pompës së shkarkimit” dhe “Pastrimi i tubit të hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës”. Nëse është e nevojshme, kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit.

17.3 Pastrimi i jashtëm

Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të ngrohtë dhe sapun të butë. Thajini plotësisht të gjitha sipërfaqet.

Mos përdorni shtupa kruajtëse ose materiale të tjera gërvishtëse.

KUJDES!
Mos përdorni alkool, tretës boje ose produkte kimike.

KUJDES!
Mos pastroni sipërfaqet metalike me detergjent me bazë klori.

17.4 Heqja e çmërsit

Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e lartë ose mesatare, rekomandojmë që të përdorni produkt zbutjeje uji për lavatriçe.

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të kontrolluar për çmërs.

Detergjentet standarde përmbajnë agjentë për zbutjen e ujit, por rekomandojmë që herë pas here të vini në punë një cikël me kazan bosh dhe një produkt kundër çmërsit.

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

17.5 Larja e mirëmbajtjes

Përdorimi i përsëritur dhe i zgjatur i programeve me temperaturë të ulët mund të shkaktojë depozitime të detergjenteve, mbetje pushi, rritje të baktereve brenda kazanit. Kjo mund të krijojë aroma të këqija dhe myk.

Për të eliminuar depozitimet dhe për të higjienizuar pjesën e brendshme të pajisjes, aplikoni një larje mirëmbajtjeje rregullisht (të paktën një herë në muaj):

1. Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
2. Vini në punë një program për të pambukta në temperaturën më të lartë dhe me një sasi të vogël detergjenti pluhur ose, nëse disponohet, vini në punë programin Pastrimi i pajisjes.

17.6 Guarnicioni i derës

Kjo pajisje është projektuar me **sistem shkarkues me vetëpastrim**, që i lejon fibrat e lehta të pushit që bien nga rrobat

të shkarkohen jashtë bashkë me ujin. Inspektoni vazhdimisht izolimin. Monedhat, kopsat, objektet e tjera të vogla mund të mblidhen në përfundim të ciklit.

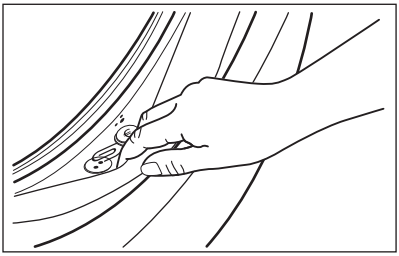

Pastrojeni kur nevojitet, duke përdorur agjent pastrues me krem amoniaku pa gërvishtur sipërfaqen e izolimit.

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.

17.7 Pastrimi i kazanit

Kontrollojeni kazanin rregullisht për të parandaluar depozitimet e padëshiruara. Në kazan mund të formohen grumbullime ndryshku si pasojë e ndryshkjes së trupave të huaj nga larja apo nga uji i rubinetit që përmban hekur.

Pastroni kazanin me produkte speciale për çelik inoks.

Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.
Mos e pastroni kazanin me produkte acide për heqjen e çmërsit, produkte gërryese që përmbajnë klor, hekur apo çelik.

Për pastrim të plotë:

1. Pastroni kazanin me produkte speciale për çelik inoks.

   Zbatoni gjithmonë udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produktit.
2. Vini në punë një program të shkurtër për të pambukta në temperaturë të lartë me kazan të zbrazur dhe me një sasi të vogël detergjenti pluhur ose, nëse disponohet, vini në punë programin Pastrimi i pajisjes.

17.8 Pastrimi i sirtarit të detergjentit

Për të parandaluar depozitimet e mundshme të detergjenteve të thara apo zbutësit të rrobave dhe/ose formimin e mykut në sirtarin e detergjentit, herë pas here kryeni procedurën e mëposhtme të pastrimit:

1. Hapni sirtarin. Shtypni kapësen poshtë siç tregohet në figurë dhe tërhiqeni.

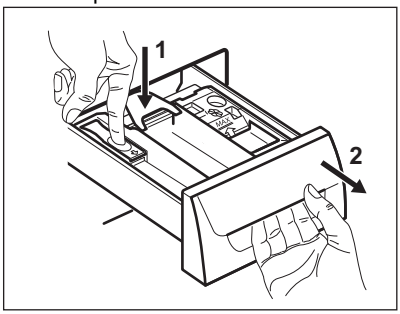

2. Hiqni pjesën e sipërme të dhomëzës së solucionit shtesë për të ndihmuar larjen. Sigurohuni që të gjitha mbetjet e detergjentit të hiqen nga pjesa e sipërme dhe e poshtme e folesë. Përdorni një furçë të vogël për të pastruar folenë.

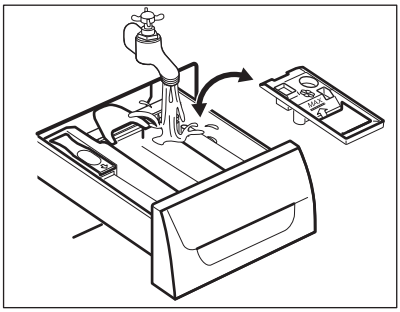

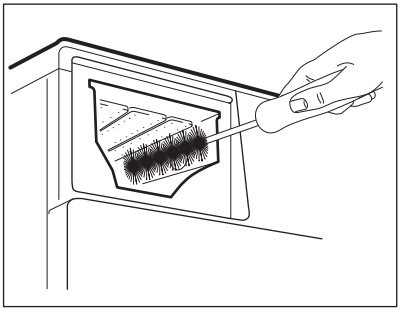

3. Shpëlajeni folenë e detergjentit me ujë të rrjedhshëm të ngrohtë, për të hequr gjurmët e detergjentit të akumuluar. Pas pastrimit, vendoseni sërish pjesën e sipërme në vendin e vet.
4. Futeni sirtarin e detergjentit në udhëzuesit e vet dhe mbylleni. Vini në punë një program shpëlarjeje pa rroba në kazan.

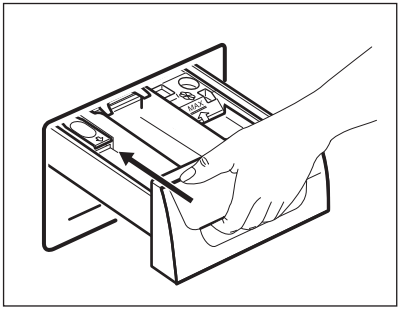

17.9 Pastrimi i pompës së shkarkimit

PARALAJMËRIM!
Hiqni spinën nga priza elektrike.

Kontrolloni rregullisht filtrin e pompës së shkarkimit dhe sigurohuni që të jetë e pastër.

Pastrojeni pompën e shkarkimit nëse:
- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
- Kazani nuk rrotullohet.
- Pajisja bën një zhurmë të pazakontë për shkak të bllokimit të pompës së shkarkimit.
- Në ekran shfaqet kodi i alarmit E20.

PARALAJMËRIM!
- Mos e hiqni filtrin gjatë kohës që pajisja është në punë.
- Mos e pastroni pompën nëse uji në pajisje është i nxehtë. Prisni derisa uji të ftohet

Vazhdoni si më poshtë për të pastruar pompën:

1. Hapni kapakun e pompës.

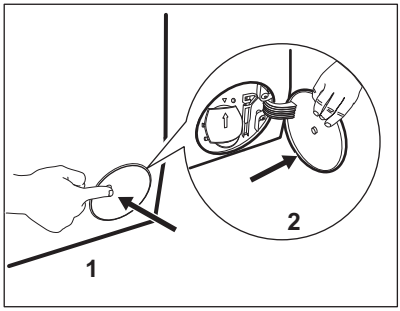

2. Vendosni një enë të përshtatshme poshtë pompës së shkarkimit për të mbledhur ujin që del prej aty.
3. Hapeni grykën nga poshtë. Mbani gjithmonë një leckë pranë për të fshirë çdo rrjedhje uji gjatë heqjes së filtrit.

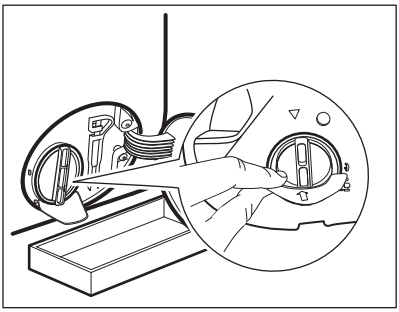

4. Rrotullojeni filtrin 180 gradë në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta hapur, pa e hequr. Lëreni ujin të dalë.

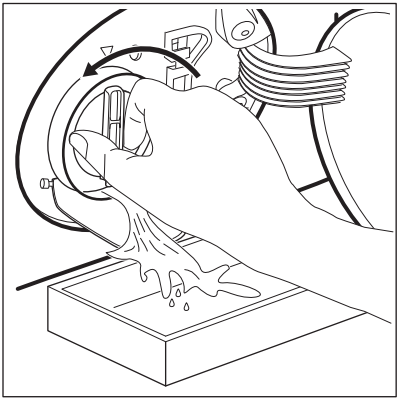

5. Kur ena të jetë mbushur plot me ujë, kthejeni filtrin në vend dhe boshatiseni enën.
6. Përsëritni hapat 4 dhe 5 derisa uji të ndalojë daljen.
7. Rrotullojeni filtrin në drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta çmontuar.

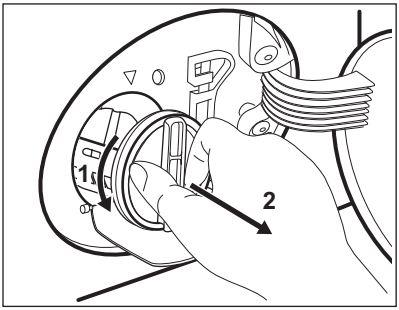

8. Nëse është e nevojshme, hiqni pushin dhe objektet nga foleja e filtrit.
9. Sigurohuni që helika e pompës të mund të rrotullohet. Nëse nuk rrotullohet, kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.

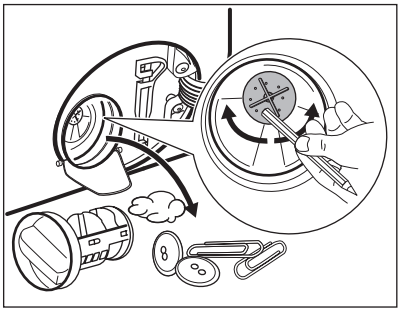

10. Pastroni filtrin poshtë rubinetit të ujit.

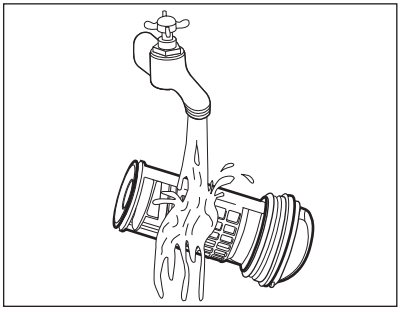

11. Vendoseni sërish filtrin në udhëzuesit e veçantë duke e rrotulluar në drejtim të akrepave të orës. Sigurohuni që filtri të jetë shtrënguar mirë për të shmangur rrjedhjet.

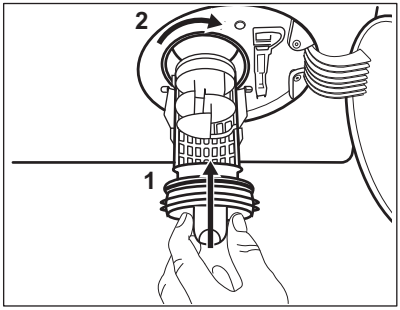

12. Mbyll kapakun e pompës.

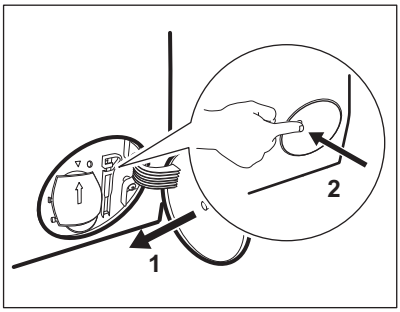

Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:

a. Hidhni 2 litra ujë në folenë e larjes kryesore të folesë së detergjentit.
b. Nisni programin për të shkarkuar ujin.

17.10 Pastrimi i zorrës së hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës

Rekomandohet që të pastroni të dy filtrat e zorrës së hyrjes së ujit dhe të valvulës herë pas here për të hequr depozitimet që grumbullohen me kalimin e kohës:

1. Hiqni zorrën e hyrjes nga rubineti dhe pastroni filtrin.

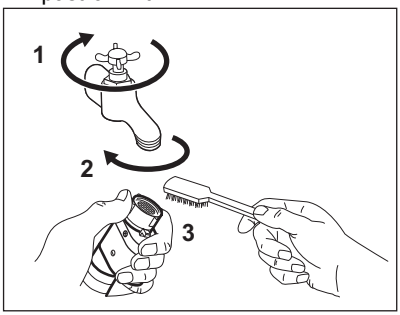

2. Hiqni zorrën e furnizimit me uje nga pajisja duke liruar dadon e fashetës.

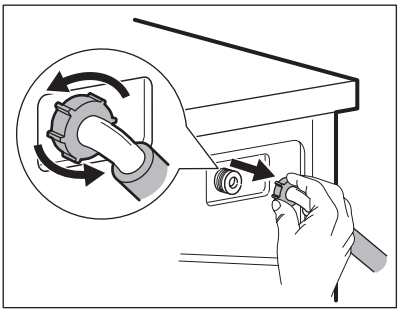

3. Pastroni filtrin e valvulës në pjesën e pasme të pajisjes me furçë.

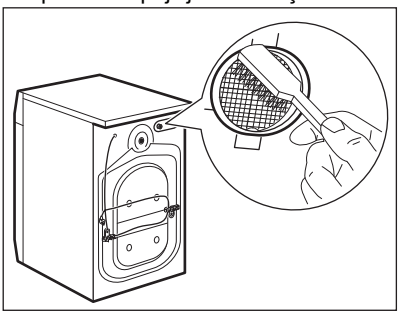

4. Kur e lidhni zorrën me pjesën e pasme të pajisjes, rrotullojeni në të majtë ose të djathtë (jo në pozicion vertikal) në varësi të pozicionit të rubinetit të ujit.

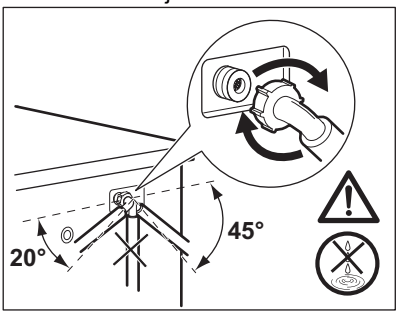

17.11 Shkarkimi i emergjencës

Nëse pajisja nuk mund ta shkarkojë ujin, kryeni të njëjtën procedurë që përshkruhet në paragrafin "Pastrimi i pompës së shkarkimit". Nëse është e nevojshme, pastroni pompën.

Kur e shkarkoni ujin me procedurën e shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:

1. Hidhni 2 litra ujë në folenë e larjes kryesore të folesë së detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin.

17.12 Masat paraprake të parandalimit të brymës

Nëse pajisja është e instaluar në një zonë ku temperatura mund të arrijë vlera rreth 0° C ose të bjerë më poshtë, hiqni ujin e mbetur nga zorra e hyrjes së ujit dhe pompa e shkarkimit.

1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes së ujit në një enë dhe lëreni ujin të rrjedhë nga zorra.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit. Referojuni procedurës së shkarkimit të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e zbrazur, vendosni përsëri zorrën e hyrjes së ujit.

PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që temperatura të jetë më e lartë se 0 °C përpara se ta përdorni sërish pajisjen.
Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëme të shkaktuara nga temperaturat e ulëta.

18. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për sigurinë.

18.1 Kodet e alarmit dhe defektet e mundshme

Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë punës. Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje për problemin (shikoni tabelat).

PARALAJMËRIM!
Çaktivizojeni pajisjen përpara se të kryeni ndonjë kontroll.

Për disa probleme, ekrani tregon kodin e alarmit dhe butoni Nisja/Pauza **mund të pulsojë në mënyrë të vazhdueshme:**

Nëse pajisja është e mbingarkuar, hiqni disa artikuj nga kazani dhe/ose mbani shtypur derën ndërsa prekni butonin Nisja/Pauza derisa treguesi të ndalojë së pulsuari (shikoni figurën më poshtë).

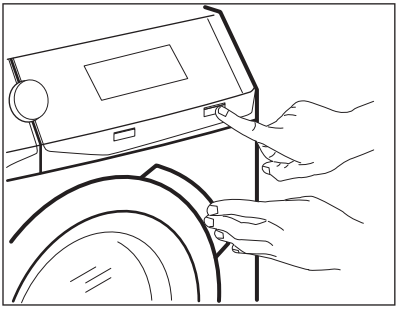

Problemi	Zgjidhja e mundshme
E 10 Pajisja nuk mbushet mirë me ujë.	• Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur. • Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetet vendase të ujësjellësit. • Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar. • Sigurohuni që zorra e furnizimit me ujë të mos jetë e përdredhur, e dëmtuar ose e përthyer. • Sigurohuni që lidhja e zorrës së hyrjes së ujit të jetë e saktë. • Sigurohuni që filtri në zorrën hyrëse dhe filtri i valvulës të mos jenë të bllokuar. Shikoni kapitullin “Kujdesi dhe pastrimi”.
E20 Pajisja nuk e shkarkon ujin.	• Sigurohuni që tubi lidhës i lavamanit të mos jetë i bllokuar. • Sigurohuni që zorra e shkarkimit të mos jetë e përdredhur ose e përthyer. • Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Shikoni kapitullin “Kujdesi dhe pastrimi”. • Sigurohuni që lidhja e zorrës së shkarkimit të jetë e saktë. • Vendosni programin e shkarkimit nëse vendosni një opsion që përfundon me ujë në kazan.
E40 Dera e pajisjes është e hapur ose nuk është mbyllur mirë.	• Sigurohuni që dera të jetë mbyllur mirë.
E91 Avari e brendshme. Nuk ka komunikim ndërmjet elementëve elektronikë të pajisjes.	• Programi nuk ka përfunduar siç duhet ose pajisja ka ndaluar shumë herët. Fikeni dhe rindizeni pajisjen. • Nëse shfaqet sërish kodi i alarmit, kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.
EH0 Furnizimi me rrymë është i paqëndrueshëm.	• Prisni derisa furnizimi me rrymë të bëhet i qëndrueshëm.
EF0 Është aktivizuar pajisja kundër përmbytjes.	• Shkëputni pajisjen dhe mbyllni rubinetin e ujit. Kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.

Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi, çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
Në rast problemi të ndryshëm me lavatriçen, kontrolloni tabelën e mëposhtme për zgjidhjet e mundshme.

Problemi	Zgjidhja e mundshme
Programi nuk fillon.	• Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë. • Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur. • Sigurohuni që kutia e siguresave të mos ketë ndonjë siguresë të prishur. • Sigurohuni që Nisja/Pauza të jetë prekur. • Nëse caktohet vonesa në nisje e programit, anulojeni cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht. • Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët, nëse është i ndezur. • Kontrolloni pozicionin e çelësit në programin e përzgjedhur.
Pajisja mbushet me ujë dhe e shkarkon atë menjëherë.	• Sigurohuni që zorra e shkarkimit të jetë në pozicionin e duhur. Zorra mund të jetë pozicionuar shumë poshtë. Shihni kapitullin “Udhëzime instalimi”.
Faza e centrifugimit nuk funksionon ose cikli i larjes zgjat më shumë se zakonisht.	• Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Shikoni kapitullin “Kujdesi dhe pastrimi”. • Rregulloni me dorë artikujt brenda kazanit dhe niseni sërish fazën e centrifugimit. Ky problem mund të shkaktohet nga probleme ekuilibri.
Ka rrjedhur ujë në dysheme.	• Sigurohuni që bashkueset e zorrëve të ujit të jenë shtrënguar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji. • Sigurohuni që zorra e hyrjes së ujit dhe zorra e shkarkimit të mos kenë dëmtime. • Sigurohuni që të përdorni detergjentin e duhur dhe sasinë e duhur të tij.
Dera e pajisjes nuk mund të hapet.	• Sigurohuni që të mos jetë zgjedhur një program larjeje që përfundon me ujë në kazan. • Sigurohuni që programi i larjes ka përfunduar. • Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji. • Ky problem mund të shkaktohet nga një defekt i pajisjes. Kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit. Nëse ju duhet të hapni derën, ju lutemi të lexoni me kujdes “Hapja e derës në rast emergjence”.
Pajisja bën një zhurmë të pazakontë dhe dridhet.	• Sigurohuni që nivelimi i pajisjes është i saktë. Shihni kapitullin “Udhëzime instalimi”. • Sigurohuni që të keni hequr paketimin dhe/ose bulonat e transportit. Shihni kapitullin “Udhëzime instalimi”. • Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë tepër e vogël.
Kohëzgjatja e programit ngrihet ose ulet gjatë punës së programit.	• ProSense System është në gjendje të përshtatë kohëzgjatjen e programit sipas llojit dhe sasisë së rrobave. Shikoni paragrafin “Dallimi i ngarkesës me ProSense System“ në kapitullin “Përdorimi i përditshëm”.

Problemi	Zgjidhja e mundshme
Rezultatet e larjes nuk janë të kënaqshme.	• Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një lloj tjetër. • Përdorni produkte të veçanta për të hequr njollat e vështira përpara se të lani rrobat. • Sigurohuni që të vendosni temperaturën e duhur. • Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Ka shumë shkumë në kazan gjatë ciklit të larjes.	• Reduktoni sasinë e detergjentit.
Pas ciklit të larjes, ka ende mbetje detergjenti në sirtarin e detergjentit.	• Sigurohuni që fleta të jetë në pozicionin e duhur (LART për detergjent pluhur - POSHTË për detergjent të lëngshëm). • Sigurohuni që ta përdorni folenë e detergjentit sipas këshillave që jepen në këtë manual përdorimi.
Pajisja nuk than ose nuk than siç duhet.	• Hapni rubinetin e ujit. • Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. • Pakësoni ngarkesën e rrobave. • Sigurohuni që të keni vendosur ciklin e saktë. Nëse nevojitet, vendosni sërish një kohë tharjeje të shkurtër.
Rrobat janë plot me push me ngjyra të tjera.	Rrobat e lara në ciklin e mëparshëm, kanë lëshuar push të një ngjyre tjetër: • Faza e tharjes ndihmon në eliminimin e një pjese të pushit. • Pastroni rrobat me një heqës pushi. Në rast se ka sasi të tepruar pushi në kazan, aktivizoni një program të veçantë për ta pastruar atë (shikoni “Push në rroba” për hollësi të mëtejshme).

Pas kontrollit, aktivizojeni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
Të dhënat e nevojshme për qendrën e shërbimit ndodhen në etiketën e parametrave.

18.2 Hapja e derës në rast emergjence

Në rast të shkëputjes së energjisë ose defekteve në funksionim, dera e pajisjes mbetet e kyçur. Programi i larjes vazhdon kur të rikthehet energjia. Nëse në rast defekti dera mbetet e kyçur, mund ta hapni atë duke përdorur funksionin e shkyçjes së emergjencës.

Përpara hapjes së derës:

KUJDES!
Ka rrezik djegieje!
Sigurohuni që temperatura e ujit nuk është tepër e lartë dhe rrobat të mos jenë të nxehta. Nëse nevojitet, prisni derisa të ftohen.

KUJDES!
Rrezik plagosjeje!
Sigurohuni që kazani të mos rrotullohet. Nëse nevojitet, prisni derisa kazani të ndalojë së rrotulluari.

Sigurohuni që niveli i ujit brenda në kazan të mos jetë shumë i lartë. Nëse nevojitet, kryeni zbrazjen e emergjencës (shikoni "Zbrazja e emergjencës" në kapitullin "Kujdesi dhe pastrimi").

Për të hapur derën, veproni si më poshtë:

1. Shtypni butonin e Ndezje/Fikje ⏻ për të fikur pajisjen.
2. Shkëputni spinën nga priza elektrike.
3. Hapni kapakun e filtrit.
4. Tërhiqni një herë poshtë këmbëzën e zhbllokimit të emergjencës. Tërhiqeni një herë poshtë sërish, mbajeni të tendosur dhe, ndërkohë, hapni derën e pajisjes.

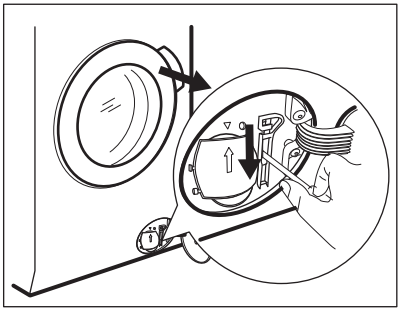

5. Nxirrni rrobat dhe pastaj mbyllni derën e pajisjes.
6. Mbylleni kapakun e filtrit.

19. VLERAT E KONSUMIT

19.1 Hyrje

Ky manual tregon dy tabela të ndryshme për të favorizuar kalimin gradual nga një rregullore në tjetrën:

- Direktiva 96/60/EC, e vlefshme deri në 28 shkurt 2021, lidhet me etiketën e energjisë që raporton klaset e efikasitetit energjetik nga **A** në **G** për ciklet e larjes dhe tharjes.
- Rregullorja 2019/2023 e Komisionit të BE-së, e vlefshme nga data 1 mars 2021, lidhet me etiketën e energjisë që raporton klaset e efikasitetit energjetik, si shkallë e dyfishtë nga **A** në **G**, për ciklin e plotë të larjes dhe tharjes dhe për ciklin vetëm larje, siç përcaktohet nga Rregullorja e BE-së 2019/2014.

Shikoni lidhjen **www.theenergylabel.eu** për informacion të detajuar rreth etiketës së energjisë.

Kodi QR në etiketën e energjisë të dhënë me pajisjen jep një lidhje uebi te informacioni që lidhet me performancën e pajisjes në databazën e EU EPREL. Ruajeni etiketën e energjisë për referencë së bashku me manualin e përdorimit dhe të gjitha dokumentet e tjera që ofrohen me këtë pajisje. Të njëjtin informacion mund ta gjeni gjithashtu në EPREL duke përdorur lidhjen **https://eprel.ec.europa.eu** dhe emrin e modelit dhe numrin e produktit që gjeni në pllakëzën e specifikimeve të pajisjes. Shikoni kapitullin “Përshkrim i produktit” për pozicionin e pllakëzës së specifikimeve.

19.2 Legjenda

kg	Ngarkesa e pajisjes.	**o:mm**	Kohëzgjatja e programit.
kWh	Konsumi i energjisë.	**°C**	Temperatura në rroba.
Litra	Konsumi i ujit.	**rpm**	Shpejtësia e centrifugimit.
%	Lagështira e mbetur në fund të ciklit. Sa më e lartë të jetë shpejtësia e centrifugimit, aq më e lartë është zhurma dhe aq më e ulët është lagështia e mbetur në fund të ciklit të larjes.		

Vlerat dhe kohëzgjatja e programit mund të variojnë në varësi të kushteve të ndryshme (p.sh. temperatura e dhomës, temperatura e ujit dhe presioni, madhësia e ngarkesës dhe lloji i rrobave, tensioni i furnizimit) dhe gjithashtu nëse ndryshoni cilësimin e parazgjedhur të një programi.

19.3 Sipas Rregullores së Komisionit të BE-së 2019/2023

Vetëm larje

Eco 40-60 Programi	**kg**	**kWh**	**Litra**	**o:mm**	**%**	**°C**	**rpm**[1)]
Ngarkesë e plotë	7	0.870	50	3:25	52	39	1351
Gjysmë-ngarkesë	3.5	0.570	43	2:35	52	36	1351
Çerek ngarkesë	2	0.230	40	2:35	54	30	1351

1) Shpejtësia maksimale e centrifugimit.

Cikli i larjes dhe tharjes

Eco 40-60 Programi dhe niveli i tharjes për dollap	kg	kWh	Litra	o:mm	%	°C	rpm[1)]
Ngarkesë e plotë	4	3.215	68	6:30	0	37	1351
Gjysmë-ngarkesë	2	1.825	48	5:05	0	31	1351

1) Shpejtësia maksimale e centrifugimit.

19.4 Në përputhje me Direktivës 96/60/EC

Programi me kursim energjie për të pambukta	Ngarkesa (kg)	Konsumi i energjisë (kWh)	Konsumi i ujit (litra)	Kohëzgjatja e përafërt e programit (minuta)
Eco 40-60 në 60 °C	7	0.59	52	262

19.5 Programet e zakonshme - Vetëm larje

Këto vlera janë vetëm për qëllim informativ.

Programi	kg	kWh	Litra	o:mm	%	°C	rpm[1)]
Të pambukta[2)] 95°C	7	2.50	85	3:45	52	85	1400
Të pambukta 60°C	7	1.65	80	3:15	52	55	1400
Cotton (Të pambukta)[3)] 20°C	7	0.30	80	2:55	52	20	1400
Sintetike 40°C	3	0.75	50	2:10	35	40	1200
Delikate[4)] 30°C	2	0.40	60	1:00	35	30	1200

Programi	kg	kWh	Litra	o:mm	%	°C	rpm[1)]
Të leshta 30°C	1.5	0.20	60	1:05	30	30	1200

1) Treguesi i referencës së shpejtësisë së centrifugimit.

2) E përshtatshme vetëm për larjen e tekstileve me ndotje të madhe.

3) E përshtatshme për larjen e të pambuktave me ndotje të vogël.

4) Gjithashtu vepron si cikël i larjes së shpejtë për rrobat e ndotura pak.

19.6 Programet e zakonshme - Larje dhe tharje

Këto vlera janë vetëm për qëllim informativ.

Programi	kg	kWh	Litra	o:mm	%	°C	rpm[1)]
Sintetike 40°C	3	2.150	75	4:25	1	40	1200

1) Treguesi i referencës së shpejtësisë së centrifugimit.

20. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

www.aeg.com/shop

157023591-A-292020

CE

AEG